

7 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید. (تنها برای حالت )



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

8 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

9 بعد از کپی، OK را لمس کنید.



10 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.

هنگام نمایش "می خواهید فاینالایز کنید؟"

- با تنظیم "فاینالایز خودکار" در منوی تنظیمات دوربین روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه ها، "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.
- برای افزودن تعداد فایل های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.


نکته:

- با تنظیم "فاینالایز خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می توانید DVD را نهایی کنید.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (از عملکرد "فاینالایز خودکار" در منوی تنظیمات دوربین فقط می توان برای ایجاد DVD استفاده کرد.)

کپی فایل ها بر اساس تاریخ

فیلم ها با توجه به تاریخ ضبط آنها گروه بندی و کپی می شوند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

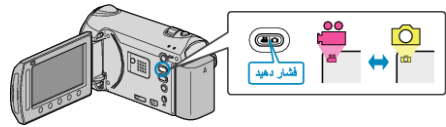

2 "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس تاریخ" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 تاریخ ضبط دلخواه را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- بیش از یک تاریخ ضبط را نمی توانید برای انجام کپی انتخاب کنید.

6 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.