

احتیاط:

- در صورت ثبت و اتصال دستگاهی که توسط این دستگاه پشتیبانی نمی شود، "ارتباط با دستگاه بلوتوث ممکن نیست" نمایش داده می شود. دستگاه ثبت شده را بررسی کرده و مجدداً ثبت کنید.
- حداکثر دو هدست سازگار با Bluetooth را می توان به این دستگاه متصل کرد.
- چندین نوع مختلف دستگاه سازگار با Bluetooth را نمی توان بصورت همزمان به این دستگاه متصل کرد. (مانند اتصال هدست و تلفن هوشمند بصورت همزمان)
- ارسال و دریافت داده صوتی با استفاده از هدست در حالت ضبط تصویر ثابت، امکان پذیر نیست.
- بهنگام استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات اصلی، تمام اطلاعات مربوط به دستگاه ثبت شده سازگار با Bluetooth حذف خواهد شد.
- حالت های خاموش شدن خودکار، صرفه جویی در مصرف برق و حالت آزمایشی در هنگام اتصال دستگاه Bluetooth قابل دسترسی نیستند.

درباره قطع اتصال ها :

- اتصال این دستگاه با دستگاه های سازگار با Bluetooth در شرایط زیر بطور خودکار قطع می شود.
- هنگام خاموش شدن این دستگاه
- هنگام اتصال این دستگاه به یک DVD writer یا رایانه با استفاده از سیم USB
- هنگام انجام تصویربرداری با فواصل زمانی
- هنگام اجرای "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات اصلی

نکته:

- در صورت قطع ارتباط با دستگاه متصل، این دستگاه پس از 10 ثانیه اتصال خود را با دستگاه متوقف می کند.
- به دلیل اینکه چندین نوع مختلف دستگاه سازگار با Bluetooth را نمی توان بصورت همزمان به این دستگاه متصل کرد، هنگام اتصال دستگاهی از نوع متفاوت، اتصال دستگاه قبلی را قطع کند.
- با اجرای عملکرد تصویربرداری با وقفه زمانی Bluetooth یا در صورت اتصال سیم USB و یا اجرای تنظیمات از پیش انجام شده کارخانه، اتصال تمام دستگاه های متصل قطع می شود.
- * با اجرای تنظیمات از پیش انجام شده در کارخانه، اطلاعات ثبت شده نیز پاک می شود.

علامت نمایش داده شده بهنگام اتصال دستگاه سازگار با Bluetooth

وضعیت اتصال Bluetooth را می توانید در صفحه ضبط بررسی کنید.



شرح	نمایش نمادها
وضعیت دریافت رادیویی	وضعیت دریافت رادیویی اتصال Bluetooth را نشان می دهد.
وضعیت ارتباطی GPS	وضعیت ارتباط با GPS را نشان می دهد. در صورت عدم دریافت اطلاعات مربوط به محل از طریق GPS، این نماد بصورت چشمک زن نمایش داده می شود.
میزان صدای میکروفن Bluetooth	با فعال شدن میکروفن Bluetooth، میزان بلندی صدای میکروفن را نمایش می دهد.


نکته:

- وضعیت دریافت رادیویی فقط برای راهنمایی شما ارائه می شود. در زمان استفاده واقعی نمایش داده نخواهد شد.
- ممکن است این علامت بسته به شرایط سیگنال ها به روز نشوند. هنگام تغییر وضعیت دریافت رادیویی از حالت ضعیف به قوی، پاسخ بگونه ای خاص دارای سرعت پایینی خواهد بود.
- وضعیت دریافت رادیویی در طول اتصال BIP/OPP نمایش داده نمی شود.
- از آنجایی که برقراری ارتباط با دستگاه متصل به منظور بازبازی وضعیت دریافت رادیویی ضروری است، در صورت ایجاد وقفه ناگهانی در ارتباط از جمله قطع برق، وضعیت به روز نخواهد شد.

اتصال به یک دستگاه ثبت شده

برای استفاده از یک دستگاه سازگار با Bluetooth به همراه این دستگاه، لازم است که پس از ثبت دستگاه، با آن ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با دستگاه سازگار با Bluetooth، از منو استفاده کرده و اتصال با دستگاه را روی روشن تنظیم کنید.

1 برای نمایش منو، را لمس کنید.

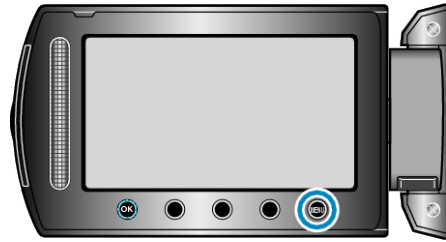

2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 "بلوتوث" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 دستگاه مورد نظر برای اتصال را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- پس از برقراری اتصال با دستگاه، نماد از OFF به ON تغییر میابد. برای هدست، گیرنده GPS و تلفن های هوشمند، یک نماد که نشان دهنده وضعیت گیرندگی رادیویی است نمایش داده می شود.

جدول مربوط به اتصال های سازگار

تعداد اتصال ها	1	1	1	1	1	2
حالت اتصال	حالت 1	حالت 2	حالت 3	حالت 4	حالت 5	حالت 6
هدست	✓	-	-	-	-	✓
هدست	-	✓	-	-	-	✓
گیرنده GPS	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	✓	-	-	-
تلفن هوشمند	-	-	-	-	✓	-

در صورت اتصال دو هدست

در صورت اتصال دو هدست، میکروفن فقط می تواند از یکی از آنها استفاده کند. از میکروفن می توان به همراه هدستی استفاده کرد که با یک علامت میکروفن در کنار آن مشخص می شود.



- برای انتخاب هدست دیگر جهت استفاده به همراه میکروفن، با لمس "میکروفن" این کار را انجام دهید

نکته:

- تنظیمت صوتی میکروفن Bluetooth را می توانید تغییر دهید.