


Laden per USB-Kabel

- 1 Schließen Sie den LCD-Monitor, um den Camcorder auszuschalten, und entfernen Sie AC-Netzteil und Akku vom Camcorder.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie das USB-Kabel an den Camcorder an.

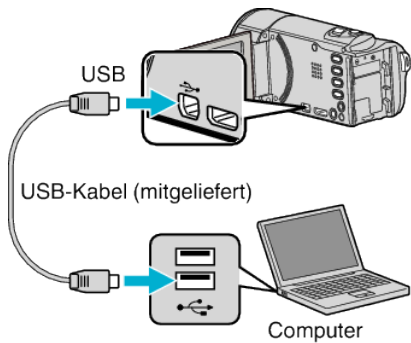

- Bringen Sie den Akku erst an, nachdem Sie das USB-Kabel angeschlossen haben.
- 3 Bringen Sie den Akku an.
- Sobald der Akku geladen wird, blinkt die Ladeanzeige. Ist der Akku aufgeladen, erlischt die Ladeanzeige.

HINWEIS :

- Das Aufladen per USB-Kabel ist nicht möglich, wenn das Netzteil am Camcorder angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Computer während des Aufladens nicht aus bzw. versetzen Sie ihn nicht in den Standby-Modus (der Ladevorgang wird dann angehalten).
- Einige Computer unterstützen den Ladevorgang auch dann, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Computers nach oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Das Aufladen kann auch über ein optionales USB-AC-Netzteil erfolgen (AC-V10L). Bei der Benutzung von USB-AC-Netzteilen, die nicht von JVC hergestellt wurden, kann die Sicherheit und Leistung des Geräts nicht gewährleistet werden.
- Startet der Aufladevorgang nicht, nehmen Sie den Akku ab und beginnen noch einmal mit Schritt 1.
- Während der Camcorder mit einem Computer verbunden ist, können keine Videos aufgenommen bzw. abgespielt werden. Ziehen Sie das USB-Kabel nach dem Aufladen ab.

Geschätzte Akkuladezeit (Verwendung USB-Kabel)

Akku	Ladezeit
BN-VG107E (Mitgeliefert)	9 Std. 30 Min.
BN-VG114E	18 Std. 30 Min.
BN-VG121E	25 Std.
BN-VG138E	45 Std. 30 Min.