


Ställa in vitbalans


Du kan ställa in färgtonen till att passa ljuskällan.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

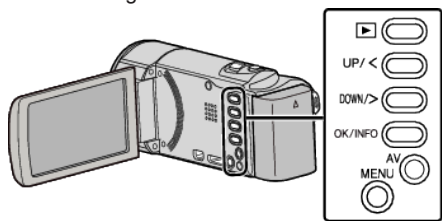

1 Tryck på MENU.

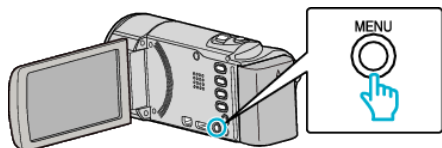

2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.



3 Välj "VITBALANS" och tryck på OK.



4 Välj vitbalansinställningen och tryck på OK.



Använda MVB

- 1 Håll ett ark vanligt vitt papper framför objektivet så att det vita pappret fyller hela skärmen.
- 2 Välj "MVB" och håll in OK.
 - Markören blinkar.
- 3 Släpp OK när menyen försvinner.

Inställning	Detaljer
AUTO	Automatisk anpassning till naturliga färger.
MVB	Använd detta om du får problem med onaturliga färger som inte går att lösa på annat sätt.
FIN	Använd den här inställningen vid tagning utomhus i solsken.
MOLN	Använd den här inställningen vid tagning en molnig dag eller i skugga.
HALOGEN	Använd den här inställningen vid tagning med belysning av t.ex. videolampa.