


## Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid i innebygd minne og på SD-kortet, og også gjenværende batteritid.

**NB! :**


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

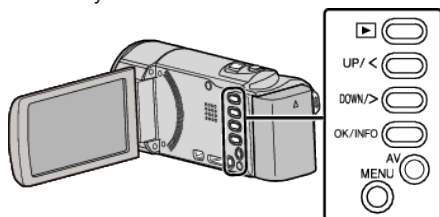

**1** Åpne LCD-skjermen.

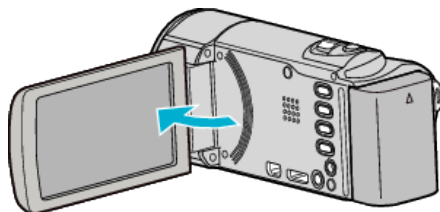

**2** Trykk på OK/INFO.

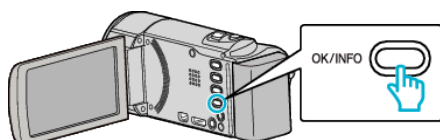


**3** Vise resterende opptakstid.



- Hvis du vil vise gjenværende batterikapasitet, trykker du på OK/INFO.
- Trykk på MENU for å gå ut av visningen.

**4** Vise gjenværende batteristrøm.

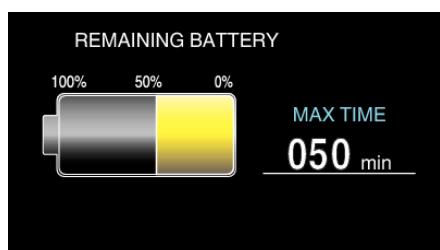

- Trykk på OK/INFO for å gå ut av visningen.
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

**NB! :**

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med knappene UP/< og DOWN/>, og trykk på OK.

## Omtrentlig tid for videoopptak

GZ-HM430/GZ-HM435

| Kvalitet | SDHC/SDXC-kort |            |             |             |             |             |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 4 GB           | 8 GB       | 16 GB       | 32 GB       | 48 GB       | 64 GB       |
| UXP      | 20 min         | 40 min     | 1 t 20 min  | 2 t 50 min  | 4 t 20 min  | 5 t 50 min  |
| XP       | 30 min         | 1 t        | 2 t         | 4 t 10 min  | 6 t 10 min  | 8 t 20 min  |
| SP       | 40 min         | 1 t 20 min | 2 t 50 min  | 5 t 50 min  | 8 t 40 min  | 11 t 50 min |
| EP       | 1 t 40 min     | 3 t 40 min | 7 t 10 min  | 14 t 50 min | 21 t 50 min | 29 t 50 min |
| SSW      | 1 t 20 min     | 2 t 50 min | 5 t 40 min  | 11 t 30 min | 17 t        | 23 t        |
| SEW      | 2 t 50 min     | 5 t 50 min | 11 t 40 min | 23 t 50 min | 35 t 10 min | 47 t 40 min |

GZ-HM30

| Kvalitet | SDHC/SDXC-kort |            |             |             |             |             |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 4 GB           | 8 GB       | 16 GB       | 32 GB       | 48 GB       | 64 GB       |
| LS       | 40 min         | 1 t 30 min | 3 t 10 min  | 6 t 30 min  | 9 t 30 min  | 13 t        |
| LE       | 1 t 50 min     | 3 t 40 min | 7 t 20 min  | 15 t 10 min | 22 t 20 min | 30 t 20 min |
| SSW/SS   | 1 t 20 min     | 2 t 50 min | 5 t 40 min  | 11 t 30 min | 17 t        | 23 t        |
| SEW/SE   | 2 t 50 min     | 5 t 50 min | 11 t 40 min | 23 t 50 min | 35 t 10 min | 47 t 40 min |

- LS/LE: HD (1280 x 720 piksler, 16:9)
- SSW/SEW: Standardoppløsning (720 x 576 piksler, 16:9)
- SS/SE: Standardoppløsning (720 x 576 piksler, 4:3)
- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

## Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

| Batteripakke             | Faktisk opptakstid | Kontinuerlig opptakstid |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| BN-VG107E<br>(Medfølger) | 40 min             | 1 t 5 min               |
| BN-VG114E                | 1 t 15 min         | 2 t 10 min              |
| BN-VG121E                | 1 t 55 min         | 3 t 15 min              |
| BN-VG138E                | 3 t 20 min         | 5 t 45 min              |

- Verdien ovenfor gjelder for når "MONITOR BRIGHTNESS" er stilt til "3" (standard).
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.  
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)