


Lading med USB-kabel

- 1 Lukk LCD-skjermen for å slå av videokameraet, og koble fra vekselstrømadapteren og batteripakken.
- 2 Slå på datamaskinen og koble USB-kabelen til videokameraet.

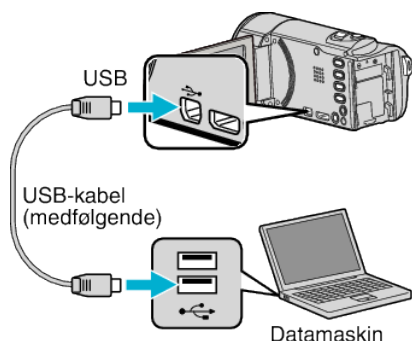

- Ikke sett i batteripakken før du har koblet til USB-kabelen.
- 3 Feste batteripakken.
 - Ladelampen blinker når lading pågår.
Den slukkes når ladingen er ferdig.

- NB! :**
- USB-lading er ikke mulig mens vekselstrømadapteren er koblet til videokameraet.
 - Ikke slå av eller sett datamaskinen i hvilemodus under lading (da vil ladingen opphøre).
 - Med noen datamaskiner er det mulig å lade selv når maskinen er slått av. Se datamaskinens instruksjonsbok eller forhør deg med produsenten.
 - Det er også mulig å lade med en USB-strømadapter (AC-V10L, ekstrautstyr). Hvis du bruker andre USB-strømadaptere enn JVCs strømadaptere, kan ikke sikkerhet og yteevne garanteres.
 - Hvis lading ikke begynner, kobler du fra batteripakken og prøver på nytt fra trinn 1.
 - Du kan ikke ta opp eller spille av videoer mens videokameraet er koblet til en datamaskin. Koble fra USB-kabelen etter lading.

Omtrentlig batteriladetid (Bruke en USB-kabel)

Batteripakke	Ladetid
BN-VG107E (Medfølger)	9 t 30 min
BN-VG114E	18 t 30 min
BN-VG121E	25 t
BN-VG138E	45 t 30 min