



## 残量時間/バッテリー残量

内蔵メモリーや SD カードに記録できる動画の残量時間やバッテリー残量を確認できます。


メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

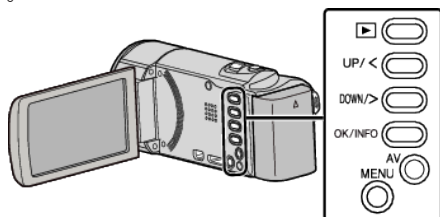


### 1 液晶モニターを開く

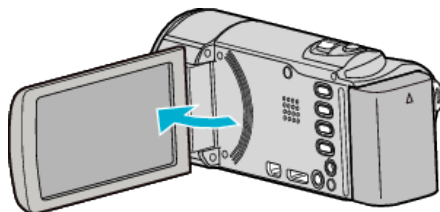

### 2 OK/INFO を押す

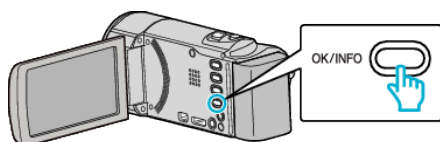


### 3 残量時間を表示する

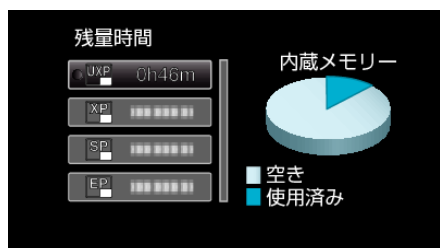

- "記録メディア設定"で設定されたメディアの残量時間のみ表示されます。
- OK/INFO を押すと、バッテリー残量が表示されます。
- MENU を押すと、表示を終了します。

### 4 バッテリー残量を表示する

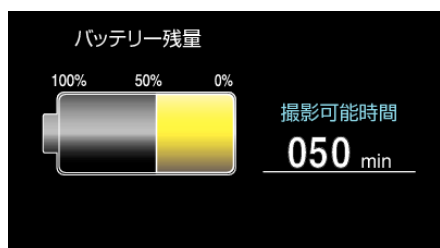

- MENU を押すと、表示を終了します。
- AC アダプターを接続しているときは、バッテリー残量が表示されません。

メモ：\_\_\_\_\_

- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。  
UP/<または DOWN/>で動画画質を選んで、OK を押してください。

## 撮影する

### 動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー 8 GB	SDHC/SDXC カード					
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 20 分	5 時間 50 分
XP	50 分	30 分	1 時間	2 時間	4 時間 10 分	6 時間 10 分	8 時間 20 分
SP	1 時間 20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 40 分	11 時間 50 分
EP	3 時間 20 分	1 時間 40 分	3 時間 40 分	7 時間 10 分	14 時間 50 分	21 時間 50 分	29 時間 50 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

### 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG107 (付属品)	40 分	1 時間 5 分
BN-VG114	1 時間 15 分	2 時間 10 分
BN-VG121	1 時間 55 分	3 時間 15 分
BN-VG138	3 時間 20 分	5 時間 45 分

- "モニター明るさ"が "3" (標準) のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。  
(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)