


Resterende opnametijd/vermogen van de accu


U kunt de resterende video-opnametijd op de SD-kaart en ook het resterende vermogen van de accu bekijken.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

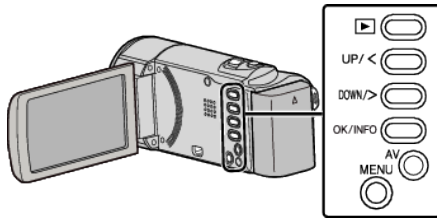


- 1 Open het LCD-scherm.

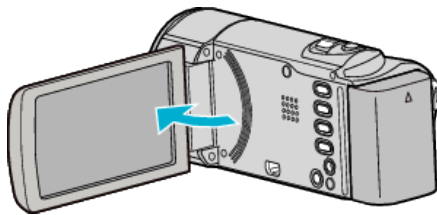

- 2 Druk op OK/INFO.

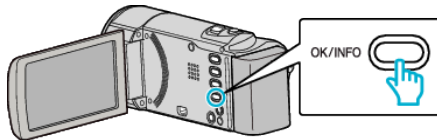


- 3 De resterende opnametijd weergeven.

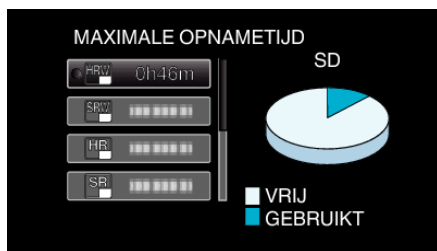

- Druk op OK/INFO om het resterende vermogen van de accu weer te geven.
- Druk op MENU om het scherm af te sluiten.

- 4 Het resterende vermogen van de accu weergeven.

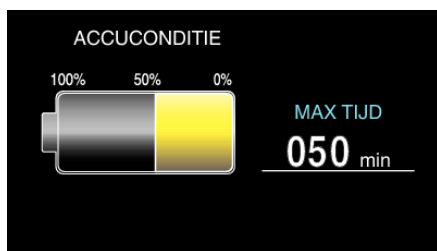

- Druk op OK/INFO om het scherm af te sluiten.
- Het resterende accuvermogen zal niet worden weergegeven als de lichtnetadapter is aangesloten.

OPMERKING :

- U kunt de videokwaliteit wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd. Selecteer de videokwaliteit met de UP/<- en DOWN/>-knoppen, en druk vervolgens op OK.

Geschatte video-opnametijd

Kwaliteit	SDHC/SDXC-kaart					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 u	2 u	4 u	8 u 10 m	12 u 10 m	16 u 30 m
SR/SRW	2 u	4 u 10 m	8 u 30 m	17 u 20 m	25 u 30 m	34 u 30 m

- De werkelijke opnametijd kan korter zijn afhankelijk van de opname-omgeving.

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG107E (bijgeleverd)	40 m (35 m)	1 u 5 m (1 u)
BN-VG114E	1 u 15 m (1 u 5 m)	2 u 10 m (1 u 55 m)
BN-VG121E	1 u 55 m (1 u 40 m)	3 u 15 m (2 u 55 m)
BN-VG138E	3 u 20 m (3 u)	5 u 45 m (5 u 20 m)

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "3" (standard).
(): Waarden als "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "4" (helderder)
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden.
(het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)