


Elle Kayıt


Parlaklık gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

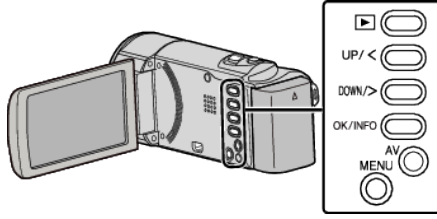


1 Mercek kapağını açın.

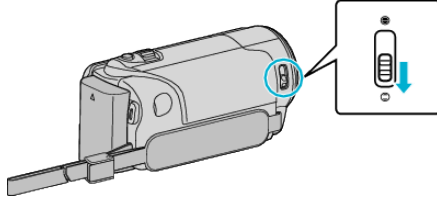

2 LCD monitörü açın.

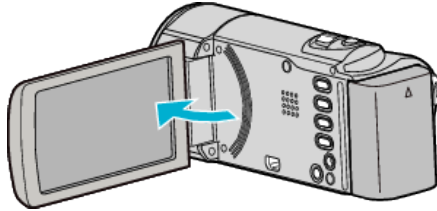


3 Elle kayıt modunu seçin.

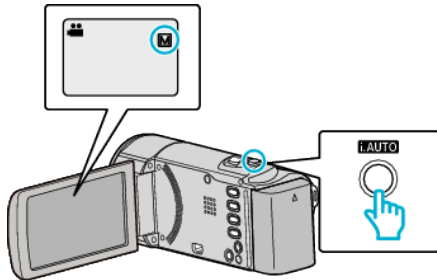

- Eğer mod Akıllı Otomatik konumunda ise, değiştirmek için i.AUTO düğmesi üzerine basın.
Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

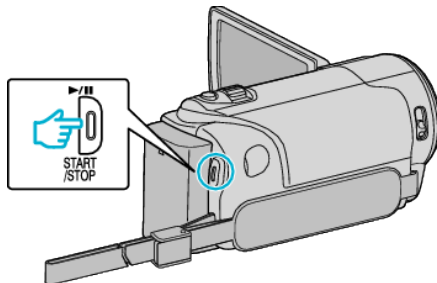

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT :

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
SAHNE SEÇİMİ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir.
FOKUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın.
PARLAKLIK AYARI	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın.
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın.
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın.
TELE MAKRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın.