


Resterende opptakstid/batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid i innebygd minne og på SD-kortet, og også gjenværende batteristrøm.

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg video- eller stillbildemodus.

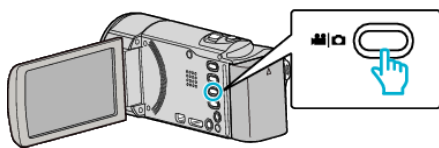

- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på INFO-knappen.

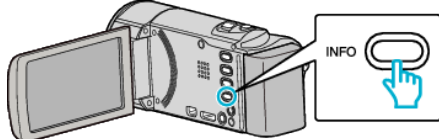


- Går direkte til trinn 4 hvis du er i stillbildemodus.

- 3 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus.
- Trykk på knappen INFO for å vise resterende opptakstid for alle opptaksmedia.
- Hvis du vil vise gjenværende batteristrøm, trykker du på .
- Trykk på  for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Trykk på  for å gå ut av visningen.

- 4 Vise gjenværende batteristrøm.

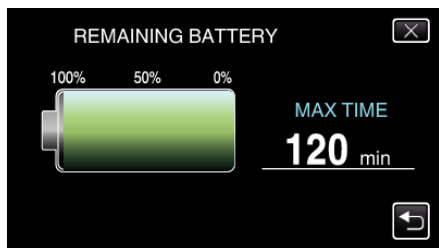

- For videoopptak trykker du på  for å gå tilbake til visningen for resterende opptakstid. For stillbildefotoografering trykker du for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Trykk på INFO-knappen eller på  for å gå ut av visningen.
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB! : _____

- Du kan endre videokvaliteten ved å trykke på den ønskede verdien i visningen for resterende opptakstid.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	Innebygd minne	SDHC/SDXC-kort					
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 min	20 min	40 min	1 t 20 min	2 t 50 min	4 t 20 min	5 t 50 min
XP	50 min	30 min	1 t	2 t	4 t 10 min	6 t 10 min	8 t 20 min
SP	1 t 20 min	40 min	1 t 20 min	2 t 50 min	5 t 50 min	8 t 40 min	11 t 50 min
EP	3 t 20 min	1 t 40 min	3 t 40 min	7 t 10 min	14 t 50 min	21 t 50 min	29 t 50 min
SSW	2 t 30 min	1 t 20 min	2 t 50 min	5 t 40 min	11 t 30 min	17 t	23 t
SEW	5 t 20 min	2 t 50 min	5 t 50 min	11 t 40 min	23 t 50 min	35 t 10 min	47 t 40 min

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Innebygd minne	SDHC-kort	
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM655

- Opptil 9 999 stillbilder kan lagres på SD-kort med minst 32 GB kapasitet (uavhengig av bildestørrelse).

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid		Kontinuerlig opptakstid	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Medfølger)	1 t (1 t 5 min)	1 t (1 t 5 min)	1 t 50 min (2 t)	1 t 50 min (1 t 55 min)
BN-VG121E	1 t 35 min (1 t 40 min)	1 t 30 min (1 t 35 min)	2 t 50 min (3 t 5 min)	2 t 45 min (2 t 55 min)
BN-VG138E	2 t 50 min (3 t)	2 t 40 min (2 t 55 min)	5 t 5 min (5 t 30 min)	4 t 55 min (5 t 20 min)

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er stilt til "OFF" og "MONITOR BRIGHTNESS" til "4" (lyser).
- (): Verdier når "LIGHT" er stilt til "OFF" og "MONITOR BRIGHTNESS" til "3" (standard)
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)