



备份所有文件

备份前,确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。

1 打开液晶监视器。

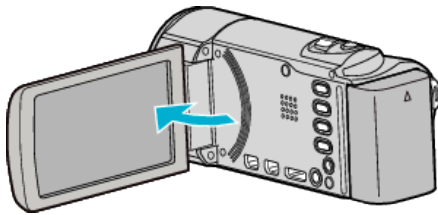

2 连接 USB 电缆和交流电适配器。

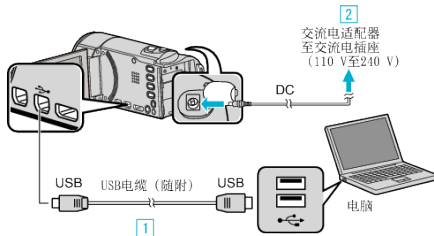


① 用随附的 USB 电缆连接。

② 把交流电适配器与本机连接。

- 连接交流电适配器时,本机自动接通电源。
- 务必使用随附的 JVC 交流电适配器。

③ 出现“选择设备”菜单。

3 轻按“连接电脑”。

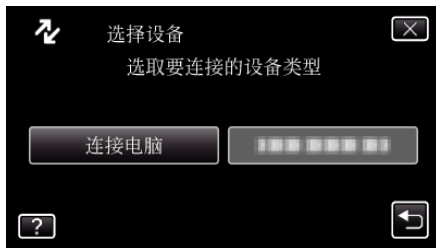


4 轻按“备份”。



- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 上,返回上一个画面。
- 随附软件 Everio MediaBrowser 3 在电脑上启动。随后的操作在电脑上进行。


5 选择卷。

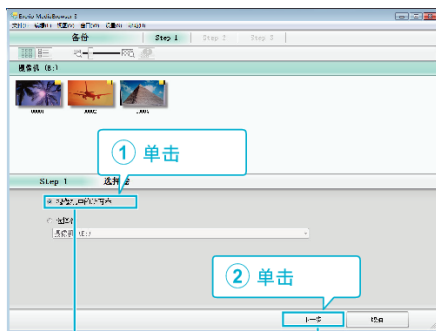

单击“摄影机中的所有卷”

6 开始备份。

保存目标 (电脑)

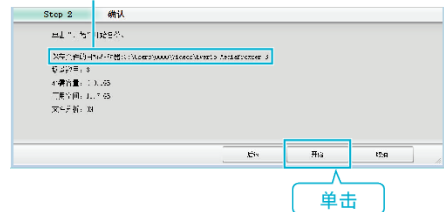

- 备份开始。

7 完成备份后,单击“OK”。



注：


- 备份前,把存储视频和静像的 SD 卡装入本机。
- 如果随附软件 Everio MediaBrowser 3 出现任何问题,请您咨询“Pixela 用户支持中心”。

电话	美国和加拿大(英语): +1-800-458-4029(免费电话) 欧洲(英国、德国、法国和西班牙) (英语/德语/法语/西班牙语): +800-1532-4865(免费电话) 欧洲其他国家 (英语/德语/法语/西班牙语): +44-1489-564-764 亚洲(菲律宾)(英语): +63-2-438-0090 中国(中文): 10800-163-0014(免费电话)
主页	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- 备份前删除不要的视频。
备份许多视频很费时间。

把本机与电脑断开

1 单击“安全删除硬件并弹出媒体”。

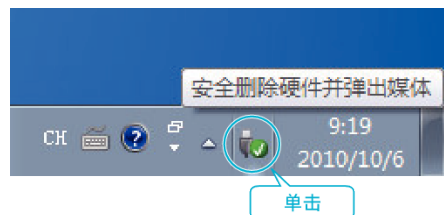

2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。

3 (如果是 Windows Vista)单击“OK”。

4 取下 USB 电缆,关闭液晶监视器。