


Resterende opptakstid/batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid i innebygd minne og på SD-kortet, og også gjenværende batteristrøm.

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg video- eller stillbildemodus.

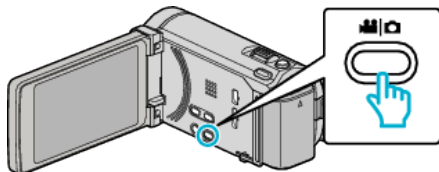

- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på INFO-knappen.

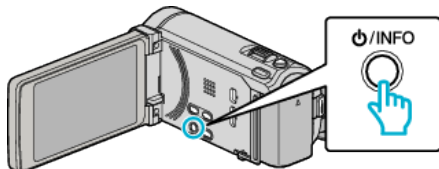


- Går direkte til trinn 4 hvis du er i stillbildemodus.

- 3 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus.
- Trykk på knappen INFO for å vise resterende opptakstid for alle opptaksmedia.
- Hvis du vil vise gjenværende batteristrøm, trykker du på .
- Trykk på  for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Trykk på  for å gå ut av visningen.

- 4 Vise gjenværende batteristrøm.

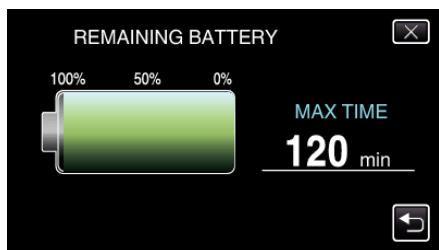

- For videoopptak trykker du på  for å gå tilbake til visningen for resterende opptakstid. For stillbildefotografering trykker du for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Trykk på INFO-knappen eller på  for å gå ut av visningen.
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB! : _____

- Du kan endre videokvaliteten ved å trykke på den ønskede verdien i visningen for resterende opptakstid.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	Innebygd minne		SDHC/SDXC-kort					
	8 GB (for GZ-HM845)	16 GB (for GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 min	1 t 20 min	20 min	40 min	1 t 20 min	2 t 50 min	4 t 20 min	5 t 50 min
XP	50 min	2 t	30 min	1 t	2 t	4 t 10 min	6 t 10 min	8 t 20 min
SP	1 t 20 min	2 t 50 min	40 min	1 t 20 min	2 t 50 min	5 t 50 min	8 t 40 min	11 t 50 min
EP	3 t 20 min	7 t	1 t 40 min	3 t 40 min	7 t 10 min	14 t 50 min	21 t 50 min	29 t 50 min

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Innebygd minne		SDHC-kort			
	8 GB (for GZ-HM845)	16 GB (for GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3 968×2 976 (4:3)	1 000	2 200	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	2 400	4 900	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	3 100	6 500	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	6 500	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	6 100	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)
■ 3D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	35 min	1 t
BN-VG121E	50 min	1 t 30 min
BN-VG138E	1 t 30 min	2 t 45 min

■ 2D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	40 min	1 t 10 min
BN-VG121E	1 t	1 t 45 min
BN-VG138E	1 t 40 min	3 t 5 min

■ 2D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM845)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	40 min	1 t 15 min
BN-VG121E	1 t 5 min	1 t 55 min
BN-VG138E	1 t 55 min	3 t 25 min

- Verdiene ovenfor gjelder når “LIGHT” er satt til “OFF” og “MONITOR BRIGHTNESS” til “3” (standard).
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.

(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)