



Підключення до зареєстрованого Bluetooth-сумісного пристрою

Для використання Bluetooth-сумісного пристрою з цим пристроєм необхідно після реєстрації пристрою встановити з ним з'єднання. Щоб встановити з'єднання з Bluetooth-сумісним пристроєм, скористайтесь меню та встановіть для з'єднання з пристроєм параметр УВІМКНЕНО.


1 Натисніть „MENU“.

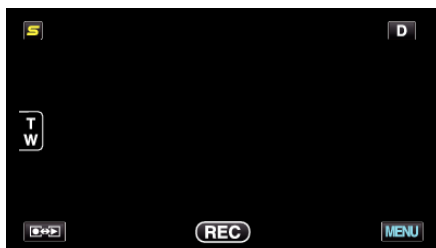


2 Натисніть „⚙“.

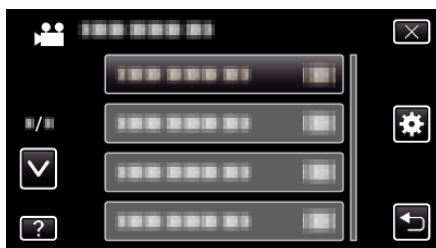

3 Натисніть „Bluetooth“.

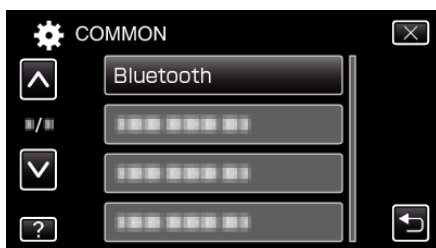

4 Натисніть „CONNECT“.

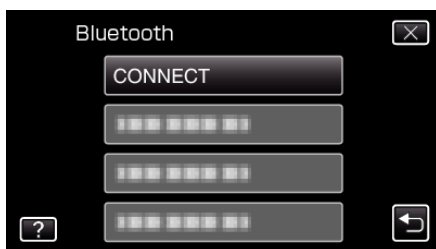

5 Натисніть на пристрій для з'єднання.



- Якщо натиснути на пристрій з піктограмою „OFF“, вона зміниться на „ON“ та відобразиться піктограма зі статусом прийому радіосигналів.
- Якщо натиснути на пристрій з піктограмою „ON“, його буде відключено і відобразиться інша піктограма – „OFF“.
- Якщо вибрано незареєстрований пристрій, з'явиться екран для вибору пристрою.

УВАГА :

- Якщо підключення до пристрою не може бути встановлено, перевірте зареєстровані пристрої та зареєструйтеся ще раз.
- Цей пристрій підтримує підключення до двох пристроїв Bluetooth.
- Передача або отримання аудіоданих за допомогою навушників неможливі у режимі зйомки фотографій.
- Коли виконується „FACTORY PRESET“ в меню ЗВИЧАЙНИХ (базових) налаштувань, вся інформація зареєстрованих Bluetooth-сумісних пристроїв буде видалена.
- Під час підключення пристрою Bluetooth режими автоматичного вимкнення живлення, збереження енергії та демонстрації будуть недоступними.

Стосовно вимкнення :

Підключення даного пристрою до пристрою, сумісного з Bluetooth буде дезактивовано у наступних випадках.


- Коли живлення цього пристрою вимкнено
- Коли цей пристрій підключено до пристрою для запису DVD-дисків або комп'ютера за допомогою USB-кабелю
- Під час використання зйомки із часовим інтервалом
- Коли виконується „FACTORY PRESET“ у меню ЗВИЧАЙНИХ (основних) налаштувань

ПРИМІТКИ :

- Коли з'єднання з підключеним пристроєм призводить до помилки, цей пристрій від'єднає його приблизно через 10 секунд.

Позначки підключення Bluetooth-сумісного пристрою

Статус з'єднання Bluetooth можна перевірити на екрані зйомки.

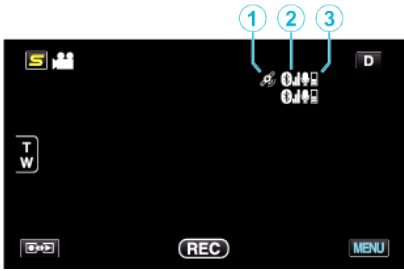

	Піктограма на екрані	Опис
①	Статус GPS-з'єднання	Відображає статус з'єднання з GPS. Піктограма буде блимати, якщо від GPS неможливо отримати інформацію про місцезнаходження.
②	Статус прийому радіо	Відображає статус прийому радіосигналів для з'єднання Bluetooth.
③	Гучність мікрофона Bluetooth	Відображає рівень гучності мікрофона, якщо використовується мікрофон Bluetooth.

ПРИМІТКИ :

- Статус прийому радіосигналів - це тільки орієнтир. Він не відображається у реальному часі.
- Позначки можуть не оновлюватись відповідно до стану сигналів. Реакція буде особливо повільною, якщо статус прийому радіо змінюється зі слабкого на сильний.
- Статус прийому радіо не відображається під час BIP/OPP-підключення.
- Через те, що з'єднання з підключеним пристроєм є необхідним для отримання статусу прийому радіо, цей статус може не оновлюватись, якщо з'єднання було раптово перервано, наприклад, внаслідок вимкнення живлення.

Таблиця сумісних з'єднань

З'єднання	З'єднання 1	З'єднання 2	З'єднання 3	З'єднання 4	З'єднання 5
Навушники 1	✓	✓	-	✓	-
Навушники 2	✓	-	✓	-	✓
GPS-приймач	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
Смартфон	-	-	-	✓	✓