


Запис з інтервалами (ЗЙОМКА З ЧАСОВИМ ІНТЕРВАЛОМ)

Дозволяє відображати за короткий час ті зміни сцени, які здійснюються повільно протягом значного періоду часу, знімаючи кадри за визначений інтервал.


Це можна використати для спостережень, наприклад, як розкривається бутон квітки.

1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.

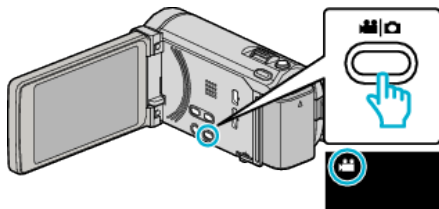


- З'явиться піктограма відеорежиму.

2 Натисніть „MENU“.

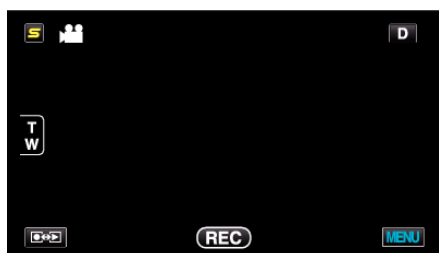


3 Натисніть „TIME-LAPSE RECORDING“.

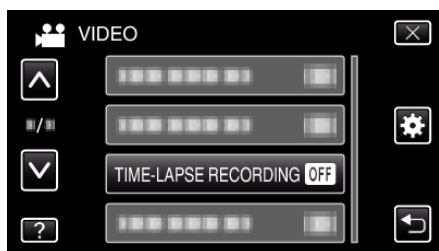


- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\hookrightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

4 Натисніть, щоб вибрати інтервал зйомки (від 1 до 80 секунд).

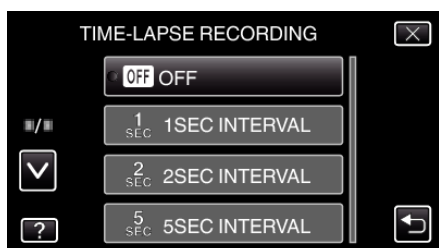


- Що більше кількість секунд, то довше інтервал запису.
- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\hookrightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

5 Розпочніть зйомку.

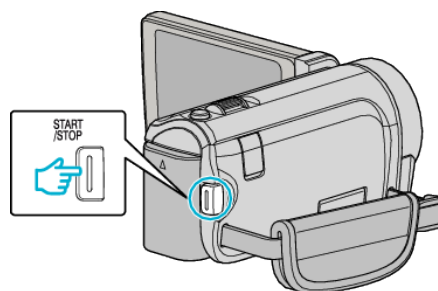

- Кадри записуються згідно з інтервалами вибраного періоду.
- Якщо для інтервалу зйомки встановлено значення „20SEC INTERVAL“ або більше, між зйомками даний пристрій буде переведено до режиму збереження енергії. У наступній точці зйомки режим збереження енергії буде вимкнено та запис розпочнеться автоматично.
- Натисніть кнопку START/STOP повторно, щоб зупинити зйомку.

Позначки під час серійної зйомки з часовим інтервалом

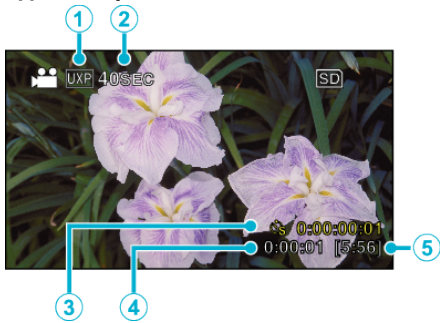

	Зображення	Опис
①	Якість відеозображення	Відображає піктограму встановленої якості відео.
②	Швидкість	Відображає встановлений інтервал запису.
③	Час здійсненої зйомки	Відображає фактичний час здійсненої відеозйомки. Час здійсненої зйомки збільшується в одиницях кадрів.
④	Фактичний час, що минув	Відображає фактичний час, що минув після початку запису.
⑤	Залишок часу зйомки	Час, що залишився для зйомки з поточними параметрами якості відео.

Налаштування зйомки з часовим інтервалом

Що більше кількість секунд, то довше інтервал запису.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
1SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 1 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 25 разів більше.
2SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 2 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 50 разів більше.
5SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 5 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 125 разів більше.
10SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 10 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 250 разів більше.
20SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 20 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 500 разів більше.
40SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 40 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 1000 разів більше.
80SEC INTERVAL	Знімає кадр з інтервалом, що дорівнює 80 секундам. Записані відеоролики будуть відтворюватись зі швидкістю у 2000 разів більше.

УВАГА :

- У режимі серійної зйомки з часовим інтервалом запис звуку неможливий.
- Використання функцій зміни масштабу, одночасного фотографування та стабілізатора зображення у режимі серійної зйомки з часовим інтервалом буде неможливим.
- Якщо зйомку було припинено з часом запису менше ніж „0:00:00:14“ , відеоролик збережено не буде.
- Функція безперервної зйомки відключається у режимі серійної зйомки.

ПРИМІТКИ :

- Настройки запису у режимі серійної зйомки з часовим інтервалом не зберігаються після вимкнення живлення.
- Зйомка зупиниться автоматично через 99 годин після її початку.
- Під час зйомки з часовим інтервалом використовуйте адаптер змінного струму та штатив.
Також рекомендуємо встановити фокус та баланс білого вручну.