


Автоматична зйомка після визначення рухів (АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА)


Ця функція дозволяє здійснювати автоматичну зйомку, фіксуючи зміни руху суб'єкта (яскравість) у межах червоної рамки, що відображається на РК-екрані. (АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА)

Цей режим можна встановити як для відеозйомки, так і для фотографування.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

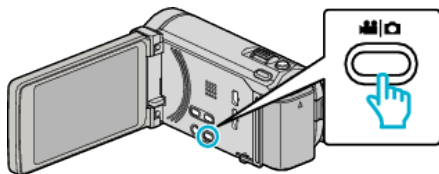

- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.
- 2 Скомпонуйте зображення згідно з об'єктом.
 - Налаштуйте кут перегляду з масштабуванням та інше.
 - 3 Натисніть „MENU“.

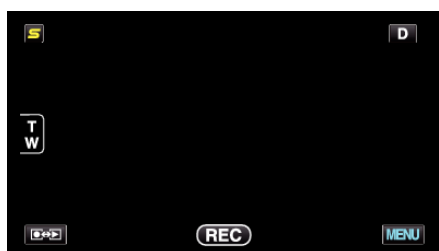


- 4 Натисніть „AUTO REC“.

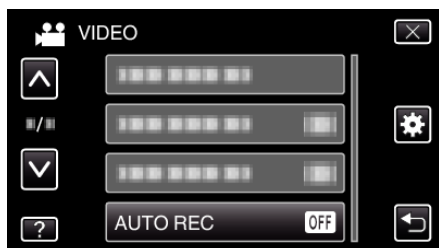


- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\leftarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 5 Натисніть „ON“.

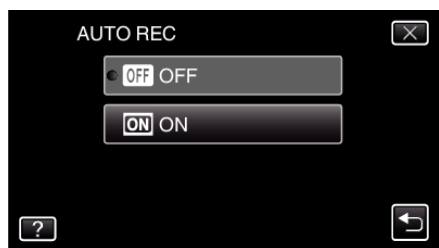

- 6 Зйомка розпочнеться автоматично, коли об'єкт у червоній рамці почне рухатись.

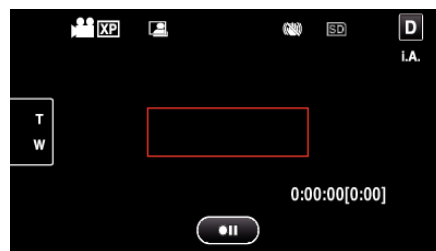

- Червона рамка з'явиться через 2 секунди після зникнення меню.
- Для відеозйомки запис триватиме весь час, коли об'єкт буде рухатись (зміни яскравості) всередині червоної рамки. Коли об'єкт більше не рухатиметься (зміни яскравості) всередині червоної рамки, запис буде зупинено через 5 секунд.
- Щоб зупинити відеозйомку вручну, натисніть кнопку START/STOP. Проте, якщо для параметра „AUTO REC“ буде встановлено значення „ON“ навіть після зупинки відеозйомки, запис розпочнеться знову, якщо всередині червоної рамки буде зафіксовано рух об'єкта (зміна яскравості). Для скасування використання функції „AUTO REC“, встановіть значення „OFF“.

УВАГА :

- Єдина доступна ручна настройка запису — „TELE MACRO“. Для усіх інших параметрів встановлені значення „AUTO“.
- Після встановлення функції „AUTO REC“ використання цифрового масштабування, стабілізатора зображення, автоспуску та серійної зйомки буде неможливим.
- Функція „AUTO REC“ недоступна разом із „TIME-LAPSE RECORDING“. Якщо встановлено обидві функції, пріоритет надається „TIME-LAPSE RECORDING“.
- Параметр „IMAGE SIZE“ змінити не можна, якщо було вибрано „AUTO REC“. Встановіть його до використання функції „AUTO REC“.
- Після встановлення функції „AUTO REC“ режими автоматичного вимкнення та збереження енергії будуть недоступними.

ПРИМІТКИ :

- Запис буде зупинено, якщо під час відеозйомки протягом 5 хвилин зміни не відбуваються.
- Настройки „AUTO REC“ не зберігаються після вимкнення живлення.
- Запис може не розпочатись, якщо об'єкт у червоній рамці рухається занадто швидко або зміни яскравості незначні.
- Запис може розпочатись через зміну яскравості навіть, якщо всередині червоної рамки рухів не зафіксовано.
- Запис неможливий під час зміни масштабу.