

عرض العنصر


1 اضغط "MENU".



2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "خرج HDMI".

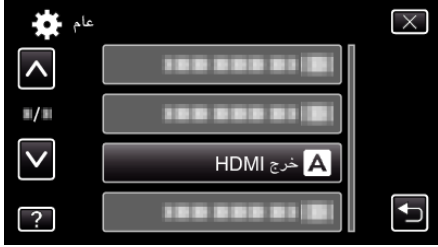

خرج HDMI

قم بتعيين الخرج من موصل HDMI لهذه الوحدة عند التوصيل بالتلفزيون.

الوضع ثلاثي الأبعاد (GZ-HM970/GZ-HM965 -)

الإعداد	التفاصيل
تلقائي	صور الإخراجات وفقاً لتنسيق إدخال الشاشة المدعمة.
خرج جنباً إلى جنب	صور الإخراجات القادمة من موصل HDMI في "خرج جنباً إلى جنب" (960x1080i x2ch) بصرف النظر عن تنسيق إدخال الشاشة المدعمة.
أنواع تلفزيون معينة	صور الإخراجات القادمة من موصل HDMI في "خرج جنباً إلى جنب" (960x1080i x2ch) إذا كانت الشاشة تدعم تنسيق الإدخال "1080i". صور الإخراجات القادمة من موصل HDMI في "2D" (576p) أو (576i) إذا كانت "1080i" تدعمها الشاشة.

ملاحظة :

- عند التوصيل بتلفزيون متوافق مع التقنية ثلاثية الأبعاد في وضع التسجيل، يكون خرج الصور في "خرج جنباً إلى جنب" بغض النظر عن وضع "خرج HDMI".

العرض على التلفزيون عبر إخراجات HDMI (GZ-HM970/GZ-HM965 -)

عند ضبط خرج HDMI على "تلقائي"

خرج فيديو	خرج فيديو
تلفزيون ثنائي الأبعاد	تلفزيون ثنائي الأبعاد
2D	3D

- في حالة تعذر مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد حتى عند الاتصال بتلفزيون متوافق مع التقنية ثلاثية الأبعاد، قم بضبط "خرج HDMI" على "أنواع تلفزيون معينة" أو "خرج جنباً إلى جنب".
- في حالة ضبط "خرج HDMI" على "أنواع تلفزيون معينة" عند التوصيل بتلفزيون ثنائي الأبعاد، فإن الصور اليمنى واليسرى ستظهر معاً جنباً إلى جنب.
- عندما يتم تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد على تلفزيون متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد، يكون العرض على شاشة LCD ثنائي الأبعاد.
- لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالإعدادات الخاصة بالتلفزيون، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاصة به.

الوضع ثنائي الأبعاد (GZ-HM970/GZ-HM960/GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 -)

الإعداد	التفاصيل
تلقائي	يوصى عادة باختيار "تلقائي".
576p	اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلقائي" بشكل صحيح.