

연속촬영 속도


연속 촬영을 위해서 속도를 설정합니다.

설정	내용
고속	<ul style="list-style-type: none"> 정지 이미지 모드에서 2.7 초에 최대 40 장까지의 정지 이미지를 연속 촬영합니다. 비디오 모드에서 0.67 초에 최대 40 장까지의 정지 이미지를 연속 촬영합니다.
중속	<ul style="list-style-type: none"> 정지 이미지 모드에서 5.3 초에 최대 40 장까지의 정지 이미지를 연속 촬영합니다. 비디오 모드에서 4 초에 최대 40 장까지의 정지 이미지를 연속 촬영합니다.
저속	녹화 미디어가 가득될 때까지 연속으로 촬영합니다.

- 메모 :
- “저속” 모드의 연속 촬영 중일 때와 같이 촬영 속도가 차츰 늦어집니다.
 - 정지 이미지 녹화 모드에서 이미지 크기가 “2656X1992(5.3M)” 으로 설정되어 있을 때에는 “고속” 와 “중속” 는 사용할 수 없습니다.
 - 비디오 녹화가 진행 중에 연속 촬영을 하기 위해서는 일시적으로 “저속” 모드로 변환 진행됩니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

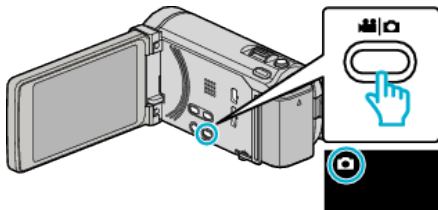

2 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



3 “연속촬영 속도” 에 손끝을 댍니다.

