


**밝기 조절하기**

사용자가 원하는 수준으로 밝기를 조절할 수 있습니다.

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.




2 “밝기 조정” 에 손끝을 댍니다.

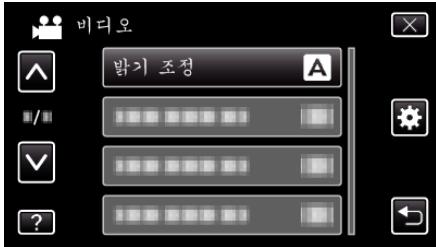


- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ㄴ에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

3 “수동” 에 손끝을 댍니다.

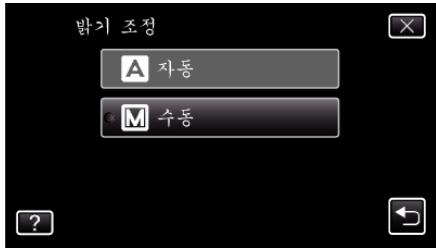


4 밝기 값을 조절합니다.

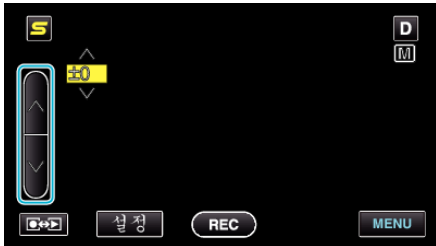

- 비디오 녹화 시 보정 범위: -6 ~ +6
- 정지 이미지 촬영 시 보정 범위: -2.0 ~ +2.0
- ^에 손끝을 대면 더 밝아집니다.
- v에 손끝을 대면 덜 밝아집니다.

5 “설정” 에 손끝을 대어 결정합니다.

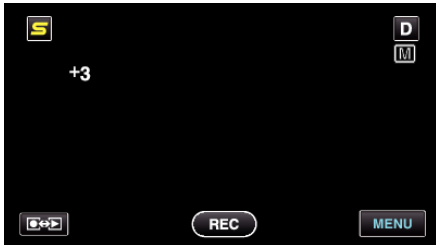

메모 : \_\_\_\_\_

- 비디오와 정지 이미지에 따라 설정을 따로 맞출 수 있습니다.