



모든 파일 백업하기

백업하기 전에 컴퓨터의 하드 디스크(HDD)에 여유 공간이 충분한지 확인합니다.

1 LCD 모니터를 엽니다.

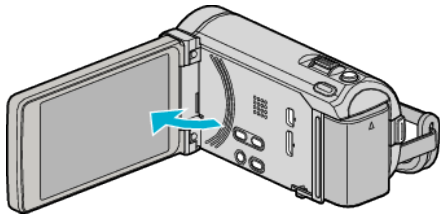

2 USB 케이블과 AC 어댑터를 연결합니다.

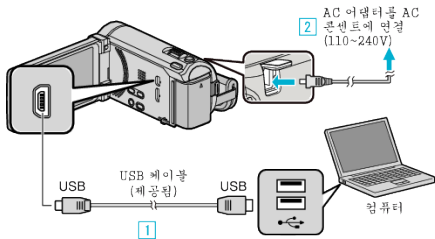

① 제공된 USB 케이블로 연결합니다.


② AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

● AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.


● 반드시 제공된 JVC AC 어댑터를 사용하십시오.

③ “장치 선택” 메뉴가 나타납니다.

3 “PC에 연결”에 손끝을 댍니다.

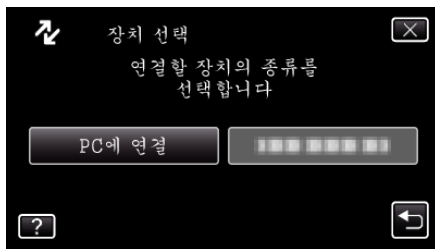

4 “백업”에 손끝을 댍니다.

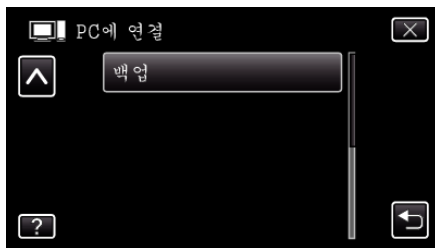


● X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.

● 〻에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.


● 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser 3 (3 BE)가 컴퓨터에서 시작됩니다.
이후 조작은 컴퓨터에서 합니다.

5 “백업” 선택합니다.

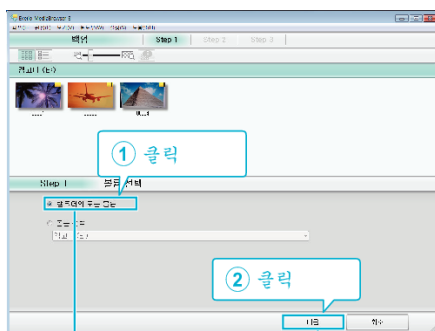


“다음”을 누릅니다
“캠코더의 모든 볼륨”을 누릅니다

6 백업을 시작합니다.

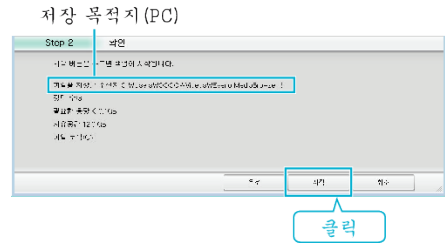

● 백업이 시작됩니다.

7 백업을 완료하고 나서 “OK”를 누릅니다.

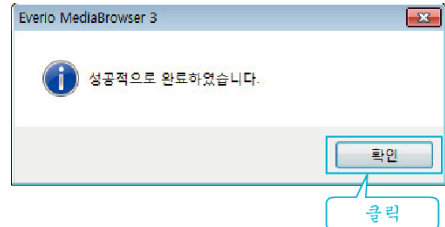

메모 :

● 백업 전, 비디오와 정지 이미지가 저장되어 있는 SD 카드를 본 제품에 삽입합니다.


● 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser 3 (3 BE)에 문제가 있으면 “Pixela 사용자 지원센터”로 연락하시기 바랍니다.

전화	미국 및 캐나다(영어): +1-800-458-4029(무료) 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인) (영어/독일어/프랑스어/스페인어): +800-1532-4865(무료) 기타 유럽 국가 (영어/독일어/프랑스어/스페인어): +44-1489-564-764 아시아(필리핀)(영어): +63-2-438-0090 중국(중국어): 10800-163-0014(무료)
홈페이지	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

● 백업하기 전에 원하지 않는 비디오를 삭제하십시오.
많은 비디오를 백업하려면 시간이 걸립니다.

본 제품을 컴퓨터에서 분리하기

1 “하드웨어 안전하게 제거”를 누릅니다.

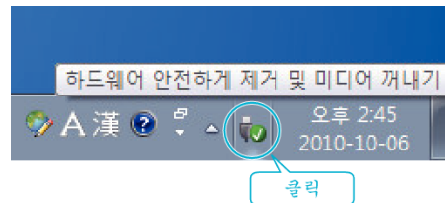

2 “안전하게 USB 대용량 저장소 장치 제거”를 누릅니다.

3 (Windows Vista의 경우) “OK”를 누릅니다.

4 USB 케이블을 분리하고 LCD 모니터를 닫습니다.