



播放静像

您可以通过索引画面(缩略图显示)选择和播放已录制的静像。在“图像记录媒体”中选定的保存目标的内容显示在索引画面上。

1 选择播放模式。

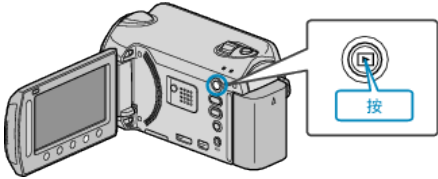

2 选择静像模式。

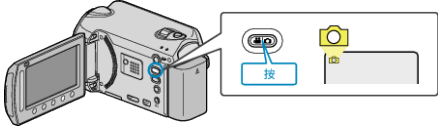

3 选择静像,并碰触 OK,开始播放。



- 碰触 ■ 要停止播放。

在播放静像时


显示	说明
▶/■	开始/暂停幻灯片播放
■	停止(恢复缩略图显示)
▶▶	前进到下一张静像
◀◀	回到前一张静像
◀	作为幻灯片倒序播放。
▶	作为幻灯片按正常升序播放。

注：

- 用手指碰触滑块和画面周围的键。
- 如果用指甲或戴手套触摸,滑块及键不起作用。
- 即使碰触了,画面上的显示也不起作用。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。在大量文件中搜索时很有用。

查看录制日期和其他信息

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

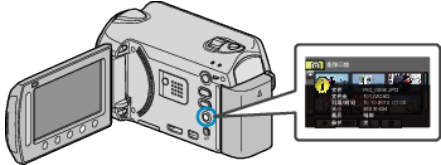

静像播放的操作键

<在索引画面显示过程中>

选择静像(按住以移动页面)



<播放中>

倒序播放/正常播放
(作为幻灯片按任一顺序显示)



幻灯片播放开始/停止
恢复索引画面
前进到下一张静像
返回前一张静像

增加/减少索引画面上的显示数。

显示索引画面(缩略图显示)时,操作变焦杆,按如下顺序更改画面上的文件数: 6 个文件 → 12 个文件 → 3 个文件。

- 显示 3 个文件时,还出现文件的信息。

在索引画面显示过程中

显示	说明
▶	开始播放选定的文件。
Q	您可以按录制日期搜索某个特定文件。
面	删除选定的文件。
▲/▼	按住即可移动索引画面的页面。