


剩余录制时间/电池电量

您可以查看 HDD 和 microSD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。

1 选择视频或静像模式。

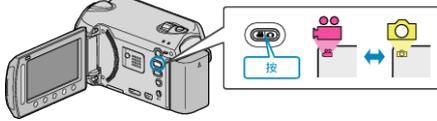

- 出现视频或静像模式图标。

2 按 \odot 。



- 按一次,显示剩余录制时间。进行第 3 步。
- 按两次,显示剩余电池电量。进行第 4 步。

3 显示剩余录制时间。



- 剩余录制时间只在视频录制模式下显示。
如果您选择静像模式,请直接转到第 4 步。
- 要更改视频质量,用滑块选择视频质量,并碰触 \odot 。
- 要显示剩余电池电量,碰触 \odot 键。
- 要退出显示,碰触 MENU 键。

4 显示剩余电池电量。



- 要退出显示,按信息键 \odot ,或碰触 MENU 键。

注: _____

- 连接交流电适配器时,不会显示剩余的电池电量。

录制

大约视频录制时间

画质	HDD 120 GB	microSD 卡 4 GB	microSD 卡 8 GB
UXP	11 小时	22 分钟	44 分钟
XP	15 小时	31 分钟	1 小时 3 分钟
SP	21 小时	44 分钟	1 小时 29 分钟
EP	50 小时	1 小时 51 分钟	3 小时零 43 分钟

- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约静像数(单位: 拍摄张数)

图像大小	画质	microSD 卡 256 MB	microSD 卡 512 MB	microSD 卡 1 GB	microSD 卡 2 GB	microSD 卡 4 GB	microSD 卡 8 GB
1920x1080(16:9)	精细	260	510	1030	2100	4,200	8,420
1920x1080(16:9)	标准	410	810	1620	3210	6,410	9999
1440x1080(4:3)	精细	350	680	1360	2770	5,540	9999
1440x1080(4:3)	标准	550	1070	2,150	4360	8,700	9999
640x480(4:3)	精细	1,710	3330	6,680	9999	9999	9999
640x480(4:3)	标准	3,090	5990	9999	9999	9999	9999

- 在任一模式下,HDD 最多能录制 9,999 张静像。

大约录制时间(使用电池)

电池	充电时间	实际录制时间*	连续录制时间*
BN-VG114E/BN-VG114AC	2 小时 30 分钟	50 分钟	1 小时 30 分钟
BN-VG121E/BN-VG121AC	3 小时 30 分钟	1 小时 15 分钟	2 小时 15 分
BN-VG138E	6 小时 10 分钟	2 小时 15 分钟	4 小时 5 分

*以上是“监视器背光”设为“标准”时的数值。

- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
(换上新电池。)