طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي

يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي على HDD وبطاقة microSD بالإضافة إلى التحقق من طاقة البطارية المتبقية.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

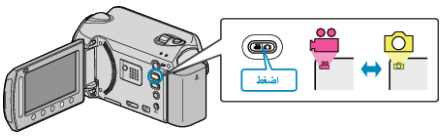

- تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 اضغط ⏻.

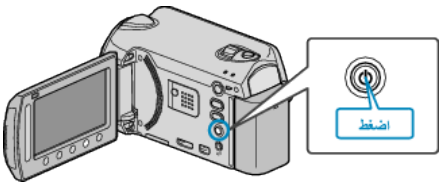

- اضغط مرة واحدة لعرض زمن التسجيل المتبقي. اذهب إلى الخطوة 3.
- اضغط مرتين لعرض طاقة البطارية المتبقية. اذهب إلى الخطوة 4.

3 عرض وقت التسجيل المتبقي.

- يتم عرض وقت التسجيل المتبقي فقط في وضع تسجيل الفيديو.
  إذا قمت باختيار وضع الصورة الساكنة، اذهب مباشرة إلى الخطوة 4.
- لتغيير جودة الفيديو، اختر جودة الفيديو باستخدام الشريط المنزلق والمس (OK).
- لعرض طاقة البطارية المتبقية، ألمس الزر ";".
- لإنهاء العرض، المس زر (MENU).

4 عرض طاقة البطارية المتبقية.

- لإنهاء العرض، اضغط على زر المعلومات (⏻ (INFO أو المس الزر (MENU).

مالحظة :

- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

الجودة	HDD 120 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 4 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 8 جيجا بايت
UXP	11 ساعة	22 دقيقة	44 دقيقة
XP	15 ساعة	31 دقيقة	1 ساعات و 3 دقيقة
SP	21 ساعة	44 دقيقة	1 ساعات و 29 دقيقة
EP	50 ساعة	1 ساعات و 51 دقيقة	3 ساعات و43 دقيقة

- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعًا لبيئة التسجيل.

عدد الصور الساكنة التقريبي (وحدة: عدد اللقطات)

مقاس الصورة	الجودة	بطاقة microSD 256 ميجا بايت	بطاقة microSD 512 ميجا بايت	بطاقة microSD 1 جيجا بايت	بطاقة microSD 2 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 4 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 8 جيجا بايت
(16:9 1920x1080)	جيدة	260	510	1030	2100	4200	8420
(16:9 1920x1080)	قياسية	410	810	1620	3210	6410	9999
(4:3 1440x1080)	جيدة	350	680	1360	2770	5540	9999
(4:3 1440x1080)	قياسية	550	1070	2150	4360	8700	9999
(4:3 640x480)	جيدة	1710	3330	6680	9999	9999	9999
(4:3 640x480)	قياسية	3090	5990	9999	9999	9999	9999

- يمكن لمحرك الأقراص الصلبة تسجيل حتى 9999 صورة ساكنة في أي وضع.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة الشحن	مدة التسجيل الفعلية*	مدة التسجيل المستمر*
BN-VG114E	2 ساعات و 30 دقيقة	50 دقيقة	1 ساعة و30 دقيقة
BN-VG121E	3 ساعات و30 دقيقة	1 ساعات و15 دقيقة	2 ساعات و15 دقيقة
BN-VG138E	6 ساعات و10 دقيقة	2 ساعات و15 دقيقة	4 ساعات و5 دقيقة

*تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "إضاءة خلفية للشاشة" مضبوطًا على وضع "قياسي".

وحدة بطارية	مدة الشحن	مدة التسجيل الفعلية*	مدة التسجيل المستمر*
BN-VG114E	2 ساعات و 30 دقيقة	45 دقيقة	1 ساعة و25 دقيقة
BN-VG121E	3 ساعات و30 دقيقة	1 ساعات و10 دقيقة	2 ساعات و10 دقيقة
BN-VG138E	6 ساعات و10 دقيقة	2 ساعات و5 دقيقة	3 ساعة و50 دقيقة

*تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "إضاءة خلفية للشاشة" مضبوطًا على وضع "أكثر سطوعًا".

- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
(يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تمامًا.
(استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة.)