


Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satın almanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

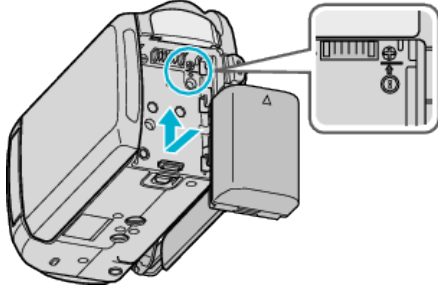


- Pili üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pili yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

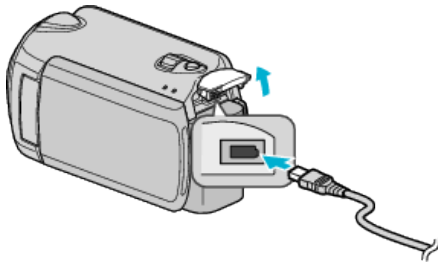

3 Güç kaynağını prize takın.

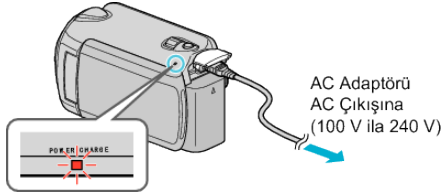

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI :

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller:

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10° C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Eğer pil takımı uzun süreyle kullanılmıyacaksa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15°C ila 25°C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

NOT :

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)
- Lütfen AC Adaptör fiş ve kablosunu çekmeyiniz ya da bükmeyiniz. Bu AC adaptöre zarar verebilir.

Pil Takımının Çıkarılması

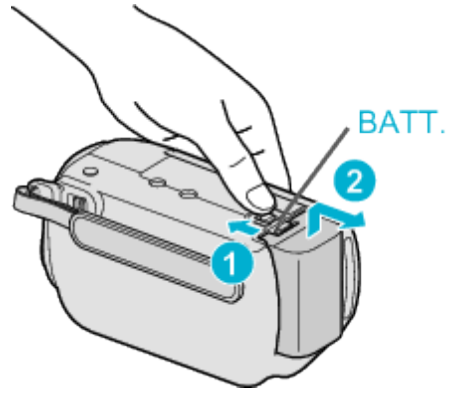

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi*	Sürekli Kayıt Süresi*
BN-VG114E (Sağlanan)	2 s 30 d	45 d	1 s 25 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 15 d	2 s 10 d
BN-VG138E	6 s 10 d	2 s 5 d	3 s 50 d

*Yukarıdakiler, "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımını tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)