


Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)


Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

- 1 Video modunu seçin.

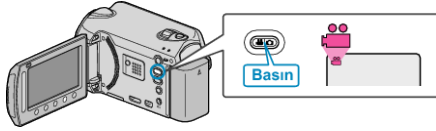

- 2 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

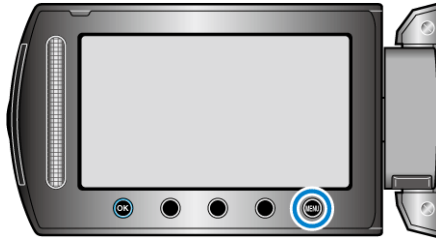

- 3 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- 4 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip **OK** üzerine dokunun.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

- 5 Kayıt işlemini başlatın.

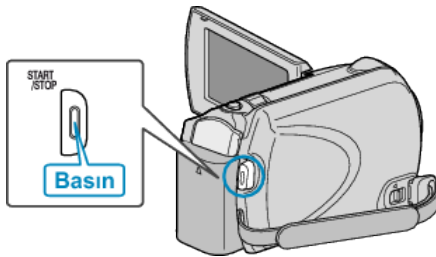

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

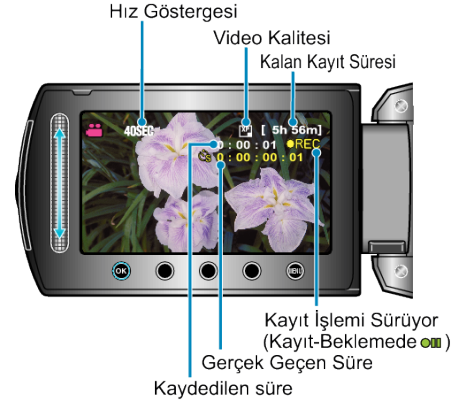

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 30 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 60 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 150 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 300 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 600 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.200 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.400 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI :

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve görüntü sabitleyicisi, hızlandırılmış kayıta kullanılabilir değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:17"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.
- Kayıt ortamının otomatik olarak değiştirilmesi, hızlandırılmış kayıta devre dışı bırakılmıştır.
- Hızlandırılmış çekim seçildikten sonra, görüntü kalitesi değiştirilemez. Onu hızlandırılmış çekimi seçmeden önce ayarlayın.

NOT :

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın. Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.