


MWB	از این قابلیت زمانی استفاده کنید که مشکل رنگهای غیرطبیعی حل نشده باشد.
دقیق	این را هنگام تصویر برداری در محیط رویاز در یک روز آفتابی تنظیم کنید.
ابری	این را هنگام تصویربرداری در یک روز ابری یا در سایه تنظیم کنید.
هالوژن	این را هنگام تصویربرداری زیر نورپردازی، مثلاً نور فلاش فیلمبرداری تنظیم کنید.


**تنظیم توازن سفیدی**

میزان رنگ را می توانید متناسب با منبع نور تنظیم کنید.

**نکته :** برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

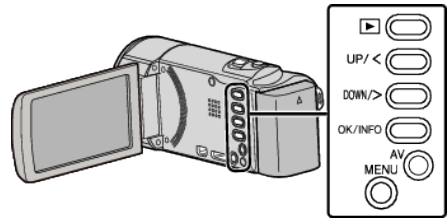


**1** حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

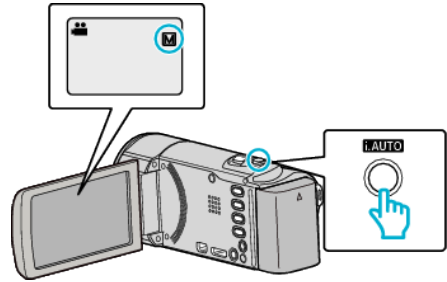

• اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

**2** MENU را فشار دهید.

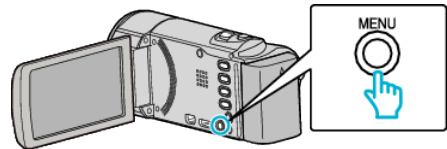

**3** "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**4** "توازن سفیدی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**5** تنظیمات توازن سفیدی را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



تنظیم	جزئیات
خودکار	رنگهای طبیعی را به صورت خودکار تنظیم می کند.

---

استفاده از MWB

1 یک برگ کاغذ سفید را جلوی لنز بگیرید تا این کاغذ سفید صفحه را پر کند.

2 "MWB" را انتخاب کرده و OK را همچنان فشار دهید.  
● مکان نما چشمک می زند.

3 پس از ناپدید شدن منو، OK را رها کنید.

نکته :

- 
-