

Odak Yardımcısının Kullanılması

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "FOKUS YARDIMI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



5 Onaylamak için  üzerine dokununuz.

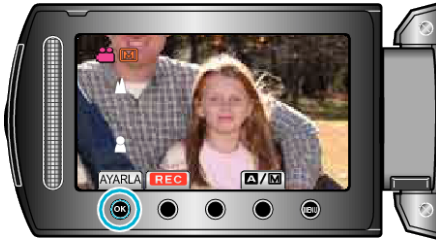

NOT:

- Odaklanan süjenin çerçevesi seçilen renkte görüntülediğinde, görüntü siyah beyaz olur. Eğer görülmesi zor ilse çerçeve rengini değiştirin.