

Přehrávání statických snímků


Přehrajte si statické snímky zvolené z obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur).

Obsah cílového média pro uložení souborů zvoleného v menu „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ se zobrazí na obrazovce s náhledy.


"ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0)

"VÝB. SLOTU PRO FOTO. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0)

1 Zvolte režim přehrávání.

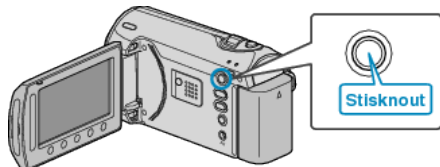

2 Zvolte režim statických snímků.

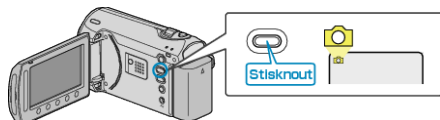

3 Zvolte statický snímek a stiskněte **OK** pro spuštění přehrávání.



- Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte **■**.

Provozní tlačítka pro přehrávání statických snímků

<Během zobrazení obrazovky s náhledy>


Zvolte video (stiskněte a podržte pro posun stránek)



<Během přehrávání>

Opačné přehrávání/Normální přehrávání

(Zobrazí buď jedno nebo druhé během prezentace)

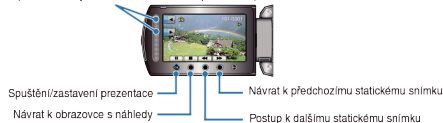

Během zobrazení obrazovky s náhledy

Zobrazení	Popis
▶	Spustí přehrávání zvoleného souboru.
🔍	Konkrétní soubor lze vyhledat podle data záznamu.
🗑️	Smaže zvolený soubor.
▲/▼	Stiskněte a držte toto tlačítko pro posun stránek obrazovky s náhledy.

Během přehrávání statických snímků

Zobrazení	Popis
▶ /	Zahájit/zastavit přehrávání prezentace
■	Zastavení (návrat k obrazovce s náhledy)
▶▶	Přechod na další statický snímek
◀◀	Návrat k předchozímu statickému snímku
◀	Přehrává prezentaci v opačném sledu.
▶	Přehrává prezentaci v normálním sledu.

POZNÁMKA:


- Dotýkejte se senzoru a tlačítek v okolí obrazovky pouze svými prsty.
- Budete-li se dotýkat senzoru a tlačítek nehtem nebo s nasazenými rukavicemi, nebudou fungovat.
- Obrazovka není dotyková. Pokud se jí dotknete prstem, nic se nestane.
- Konkrétní soubor lze vyhledat podle data záznamu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete prohledat velké množství souborů.

"Vyhledávání podle data" (☞ str. 0)

Ověření data záznamu a dalších informací

Klikněte na **🕒**.

U zvoleného souboru můžete zobrazit datum záznamu.

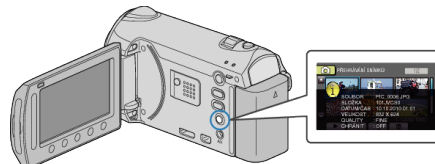

Zvýšení/snížení počtu souborů zobrazených na obrazovce s náhledy.

Při zobrazení obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur) použijte ovladač transfokace pro změnu počtu souborů na obrazovce v následujícím pořadí: 6 souborů → 20 souborů → 3 soubory.

- Pokud jsou zobrazeny 3 soubory, objeví se zároveň i informace o souboru.