

RÖG. MÉD. AUTO VÁLT.


Átvált egy másik rögzítő médiára a felvétel folytatásához, ha a rögzítéshez használt médián elfogy a szabad hely.

- A rögzítés egy pillanatra megszakadhat a médiaváltás időkiesése miatt.


Beállítás	Részletek
KI	Nem váltja automatikusan a rögzítéshez használt médiát.
BE	Automatikusan váltja a rögzítéshez használt médiát.

Az elemet jeleníti meg

- 1** Válassza ki a videó módot.

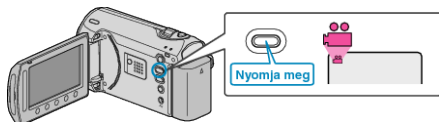

- 2** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

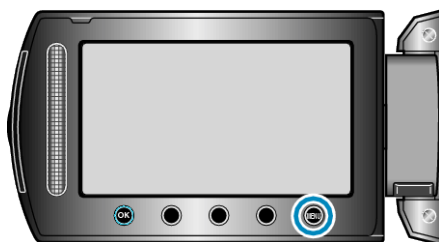

- 3** Válassza ki a(z) „RÖG. MÉD. AUTO VÁLT.” elemet és érintse meg az  gombot.

