



Kasvot tunnistava zoom

Yksittäiskuvan kasvo-osaa voidaan suurentaa ja se voidaan tallentaa uuteen tiedostoon.

1 Valitse toistotila.

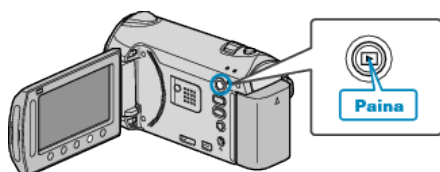

2 Valitse yksittäiskuvatila.

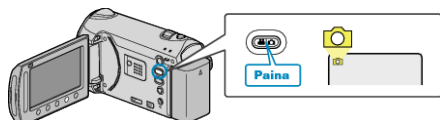

3 Valitse haluamasi yksittäiskuva ja kosketa .

4 Kosketa .



• Kasvot tunnistetaan.

5 Valitse tarkennettava zoom ja kosketa .




• Punaisella korostettu kasvo zoomataan lähelle.

6 Kosketa  toistuvasti muuttaaksesi zoomaussuhdetta.



• Säädä/muuta zoomausaluetta koskettamalla kosketusanturia.

7 Kosketa "SAVE".

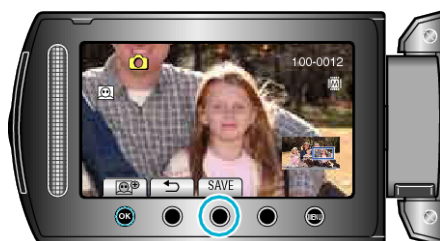

• Zoomauskuvat tallennetaan suhteessa 16:9 alkuperäisestä suhteesta riippumatta.

8 Valitse "YES" ja kosketa .



• Kosketa tallennuksen jälkeen valintaa .