


Tworzenie kopii zapasowej plików bez wykorzystania dostarczonego oprogramowania


Skopiuj pliki do komputera w następujący sposób.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

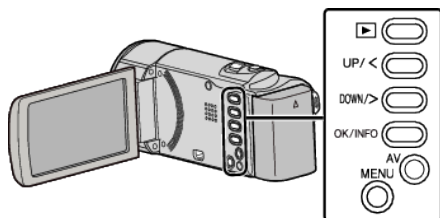

1 Otwórz monitor LCD.

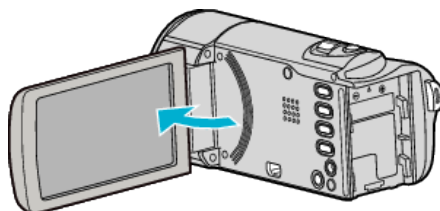

2 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

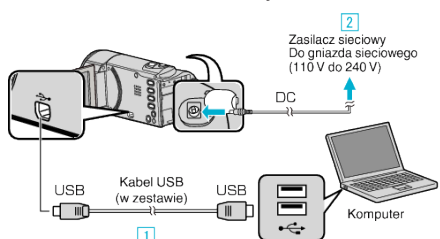


1 Podłącz używając dołączonego kabla USB.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego firmy JVC.


3 Pojawi się menu „WYBIERZ URZĄDZENIE”.

3 Wybierz „POŁĄCZ Z PC” i naciśnij OK.

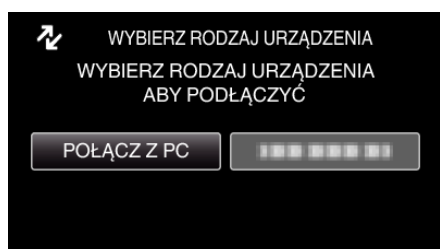

- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.

4 Wybierz „ODTW. NA KOMPUTERZE” i naciśnij OK.

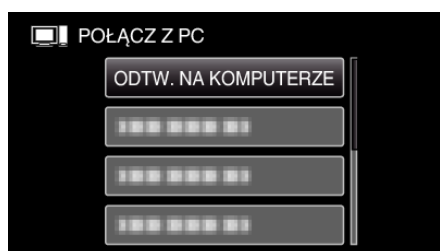

- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.
- Zamknij program LoiLoScope AX, jeśli zostanie uruchomiony.
- Kolejne operacje należy wykonywać w komputerze.

5 W menu „Start” wybierz „Komputer” (Windows Vista) / „Mój komputer” (Windows XP) / „Komputer” (Windows 7), następnie kliknij ikonę „JVCCAM_MEM” lub „JVCCAM_SD”.

- Otwórz folder z potrzebnymi plikami.

6 Skopiuj pliki do dowolnego folderu w komputerze (pulpit, etc).

OSTROŻNIE :


- Jeśli foldery lub pliki zostaną z komputera usunięte/przeniesione/zostanie zmieniona ich nazwa, nie będzie można już odtworzyć tych plików na urządzenie.

UWAGA :

- Aby montować/przeglądać pliki, skorzystaj z oprogramowania obsługującego pliki MP4 SD (filmy).
- Powyższe działania w komputerze mogą być różne, zależnie od używanego systemu operacyjnego.

Odłączanie urządzenia od komputera

1 Kliknij „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”.

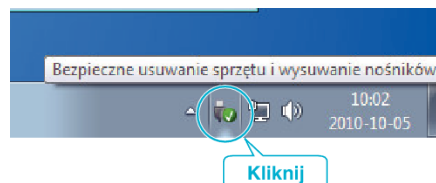

2 Kliknij „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB”.

3 (W przypadku systemu Windows Vista) kliknij „OK”.

4 Odłącz kabel USB i zamknij monitor LCD.