



Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo

Vous pouvez capturer des photos de scènes que vous aimez dans des vidéos enregistrées.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

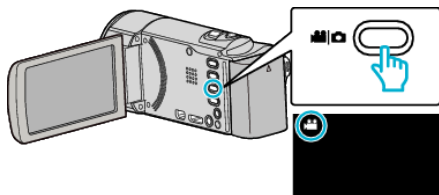


- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.

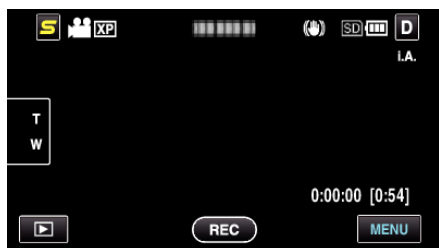

- 3 Tapez sur la vidéo désirée.




- 4 Mettez la vidéo en pause  sur la scène souhaitée pendant la lecture.

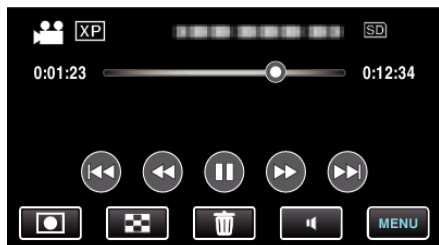

- Après avoir mis la vidéo en pause, vous pouvez ajuster le point à capturer en tapant sur les touches de fonctionnement de ralenti avant  et de ralenti arrière .

- 5 Capturez une photo.

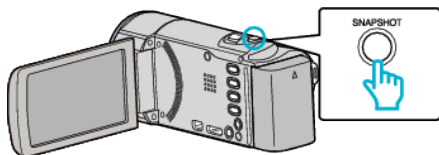

Remarque :

- Les photos sont capturées avec une dimension de 1920 x 1080.
- Les photos capturées sont stockées dans le support duquel la vidéo est lue.