


استفاده از کمک فوکوس

خطوط بیرونی شیئی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.

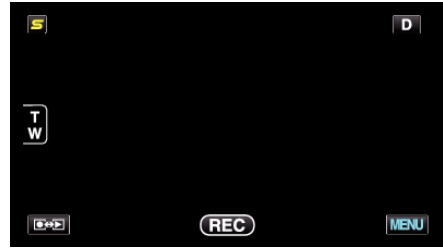

2 روی "کمک در فوکوس" ضربه بزنید.




- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

3 فوکوس را تنظیم کنید.



- برای فوکوس روی شیئی در فاصله دور، روی ▲ ضربه بزنید.
- برای فوکوس روی شیئی در فاصله نزدیک، روی ● ضربه بزنید.

4 برای تایید، روی "تنظیم" ضربه بزنید.

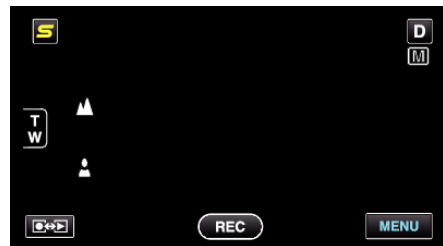

نکته :

- تصویر بصورت سیاه و سفید در می آید در حالی که خطوط بیرونی شیئی که روی آن فوکوس شده است با رنگ انتخاب شده مشخص می گردد. در صورت مشکل شدن دیدن تصویر، رنگ خطوط بیرونی را تغییر دهید.