



استخدام مساعد التركيز البؤري


يتم تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه بالألوان للحصول على تركيز بؤري أكثر دقة.

1 المس زر  لعرض القائمة.

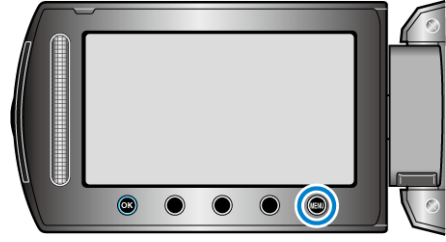

2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس  OK.




3 حدد "مساعدة تركيز البؤري" ثم المس  OK.



4 قم بضبط التركيز البؤري باستخدام الشريط المنزلق.



5 المس  OK للتأكيد.

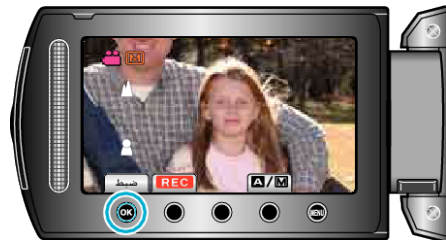

ملاحظة:

- تصبح الصورة ذات لون أبيض وأسود بينما يتم عرض تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه باللون المختار. قم بتغيير لون التخطيط إذا تعذرت الرؤية.