


- تنبيه:
- إعداد التسجيل اليدوي الوحيد المتوفر هو "تقريب وتكبير".
  - يتم ضبط جميع الإعدادات المتبقية على الوضع "تلقائي".
  - لا يكون الزوم الرقمي ومثبت الصورة والمؤقت الذاتي والتصوير المستمر متوفرًا بعد ضبط التسجيل التلقائي.
  - لا يمكن استخدام وضع تسجيل تلقائي إلى جانب وضع تسجيل بالبعد الزمني. فعند ضبط كلاهما، تكون الأولوية لتسجيل بالبعد الزمني.
  - لا يكون وضعا إيقاف التلقائي للطاقة وحفظ الطاقة متوفرين بعد ضبط التسجيل التلقائي.
- ملاحظة:

- يتوقف التسجيل عندما لا يكون هناك تغيرات لمدة 5 ثوان أثناء تسجيل مقطع الفيديو.
- قد لا يبدأ التسجيل عندما تكون تحركات الجسم داخل الإطار الأحمر سريعة للغاية أو في حالة كون التغيرات في السطوح صغيرة للغاية.
- قد لا يبدأ التسجيل عندما يكون تغيير السطوح قليل للغاية.
- يمكن أن يبدأ التسجيل حسب التغيرات في السطوح حتى في حالة عدم حركة الجسم داخل الإطار الأحمر.
- يتأثر أداء التسجيل التلقائي بحساسيته للسطوح المحيط. قد لا تعمل الوظيفة مع بيانات معينة.
- أثناء استخدام الزوم، لا يمكن بدء التسجيل.

## التسجيل التلقائي باستخدام التحركات الحساسة (تسجيل تلقائي)

تسمح هذه الوظيفة للوحدة بالتسجيل تلقائيًا من خلال الشعور بالتغيرات التي تطرأ على حركة الجسم (السطوح) داخل الإطار الأحمر المعروف على شاشة LCD. (التسجيل التلقائي) يمكن ضبط هذه الوظيفة لكل من وضعي الفيديو والصورة الساكنة.


1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

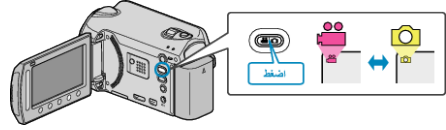

2 قم بضبط الصورة حسب الجسم.

- قم بضبط زاوية العرض باستخدام الزوم وغير ذلك.
- لن يكون تشغيل الزوم متاحًا بمجرد بدء وضع التسجيل التلقائي.

3 المس زر **OK** لعرض القائمة.

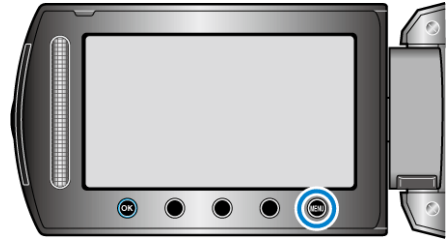


4 حدد "تسجيل تلقائي" ثم المس **OK**.



5 حدد "تشغيل" ثم المس **OK**.



6 يبدأ التسجيل تلقائيًا عندما يتحرك الجسم داخل الإطار الأحمر.

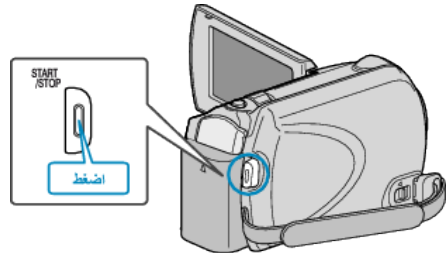

- يظهر إطار أحمر بعد ثابتيين من اختفاء قائمة العرض.
- بالنسبة لتسجيل الفيديو، يستمر التسجيل عندما يكون لا يزال هناك تحركات للجسم (تغيرات في السطوح) داخل الإطار الأحمر. عندما لم يعد هناك المزيد من تحركات الجسم (تغيرات في السطوح) داخل الإطار الأحمر، فإن التسجيل سيتوقف خلال خمس ثوان.
- لإيقاف تسجيل الفيديو يدويًا، اضغط على زر **START/STOP**. مع ذلك، في حالة بقاء إعداد التسجيل التلقائي على وضع التشغيل حتى عقب تسجيل الفيديو، فإن التسجيل يبدأ مرة أخرى عند اكتشاف تحركات الجسم (تغيرات في السطوح) داخل الإطار الأحمر. لإلغاء التسجيل التلقائي، قم بضبطه على الوضع "إيقاف".