



Gezichtsdetectie-zoom

U kunt het deel vergroten door een gezicht op te nemen in een stilstaand beeld en het op te slaan als een nieuw bestand.

1 Selecteer de weergavestand.

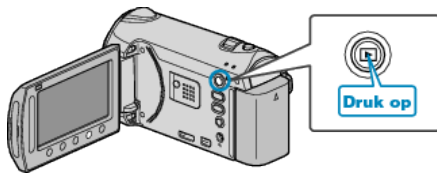

2 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

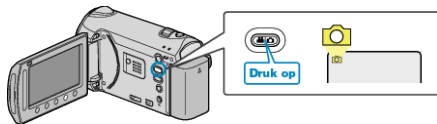


3 Selecteer het gewenste stilstaande beeld en raak **OK** aan.

4 Druk op **OK**.



• Er worden gezichten gedetecteerd.

5 Selecteer het gezicht waarop moet worden ingezoomd en raak **OK** aan.

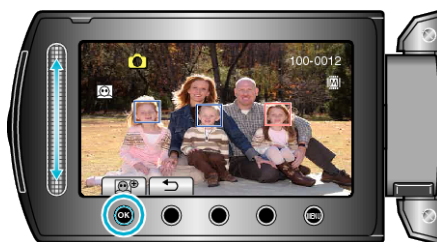

• Het gezicht aangeduid in rood is ingezoomd.

6 Druk meermaals op **OK** om de zoomverhouding te wijzigen.



• Raak de schuiver aan om het zoomgebied aan te passen/te wijzigen.

7 Druk op "OPSL.".



• Ingezoomde beelden worden opgeslagen in het opnameformaat 16:9, ongeacht het oorspronkelijke formaat.

8 Selecteer "JA" en druk op **OK**.



• Raak na het opslaan **OK** aan.