


Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

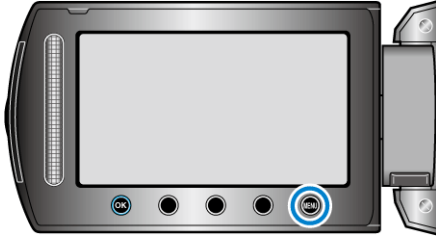

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DIYAFRAM HIZI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT: _____

- Yavaş bir örtücü/çekiş hızı ile kayıt yapıyorken bir uçayaklı sehpanın kullanılması önerilir.