


축광 영역 설정하기

특정 영역의 밝기를 표준으로 설정할 수 있습니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

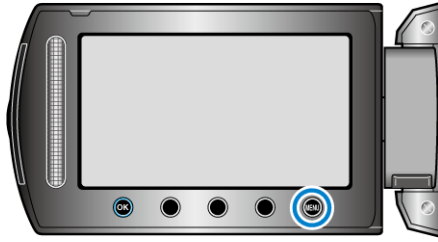

2 “매뉴얼 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “광도 측정 영역”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 “스포츠”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- “스포츠”를 선택하는 경우, “←”/“→” 조작 버튼을 눌러 스폿 프레임의 위치를 선택합니다.
선택 후 **[OK]**를 눌러 결정합니다.