



Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo

Vous pouvez capturer des photos de scènes que vous aimez dans des vidéos enregistrées.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

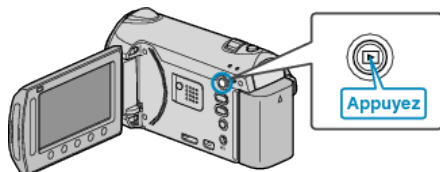

2 Sélectionnez le mode vidéo.

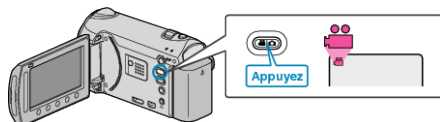

3 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.




4 Mettez la vidéo en pause sur la scène souhaitée en appuyant sur la touche appropriée.



- Après avoir mis la vidéo en pause, vous pouvez ajuster le point à capturer via les touches de fonctionnement de ralenti avant **II>** et de ralenti arrière **<II**.

5 Capturez une photo.

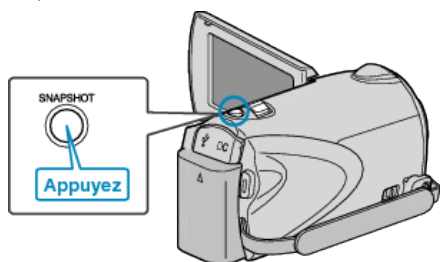

REMARQUE:

- Les photos sont capturées avec une dimension de 1920 x 1080.
- Les photos capturées sont stockées sur le support indiqué dans "SUPPORT ENREG. PHOTO".