



在不用随附软件的情况下备份文件

用以下方法把文件复制到电脑上。


注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

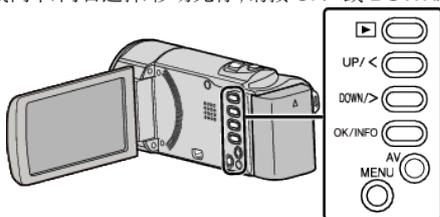

1 打开液晶监视器。

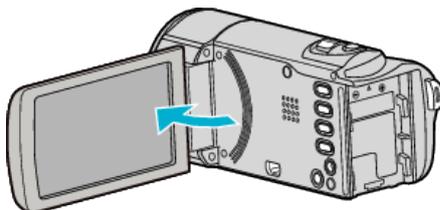

2 连接 USB 电缆和交流电适配器。

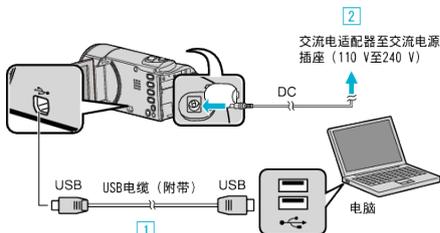

1 用随附的 USB 电缆连接。


2 把交流电适配器与本机连接。

• 连接交流电适配器时,本机自动接通电源。

• 务必使用随附的 JVC 交流电适配器。

3 出现“选择设备”菜单。

3 选择“连接电脑”并按 OK。

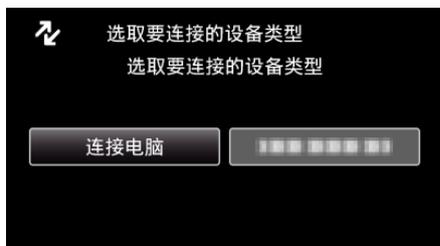

• 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。

4 选择“在电脑上播放”并按 OK。



• 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。

• 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

• 如果 LoILoScope AX 程序启动,则关闭之。

• 随后的操作在电脑上进行。

5 从“开始”菜单选择“电脑”(Windows Vista)/“我的电脑”(Windows XP)/“电脑”(Windows 7),然后单击“JVCCAM_MEM”或“JVCCAM_SD”图标。

• 打开有所需文件的文件夹。

6 把文件复制到电脑的任何文件夹(桌面等)。

小心：

• 当文件夹或文件在电脑上被删除/移除/重命名时,就再也不能在本机上播放了。


注：

• 要编辑/浏览文件,需使用支持 MP4 SD(视频)文件的软件。

• 在电脑上,上述操作方法可能因所用系统而异。

把本机与电脑断开

1 单击“安全删除硬件并弹出媒体”。

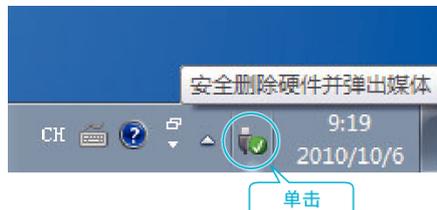

2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。

3 (如果是 Windows Vista)单击“OK”。

4 取下 USB 电缆,关闭液晶监视器。