

* تعد الصورة مجرد انطباع.


التأثير	الإعداد
لليل  OFF  ON 	يزيد من سطوع المشهد تلقائياً باستخدام حاجب فتحة بسرعة منخفضة عندما تكون المنطقة المحيطة مغطاة. لمع اهتزاز الكاميرا، استخدم حامل ثلاثي الأرجل.
ضوء بقعي  OFF  ON 	يعن الجسم البشري من الظهور شديد السطوع تحت الضوء.

تحديد المشهد


يمكن تسجيل المشاهد الشائعة المتكررة باستخدام معظم الإعدادات المناسبة.

اللحظة :

لاختيار تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/DOWN> أو <OK>.

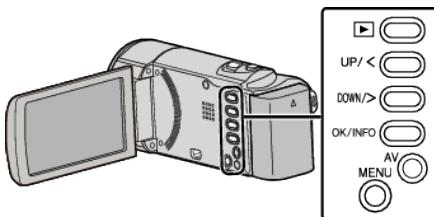

1 .MENU اضغط

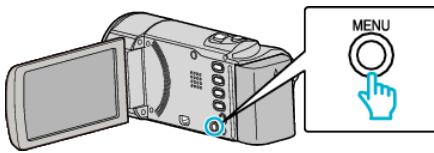

2 .حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



3 .حدد "تحديد مشهد" ثم اضغط على OK.



4 .قم باختيار المشهد واضغط على OK.

