



Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül

Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

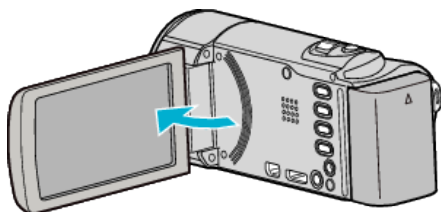

2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

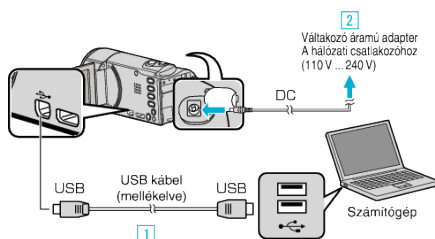

1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.


2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

• A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.

• Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!

3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.

3 Érintse meg: „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ”.

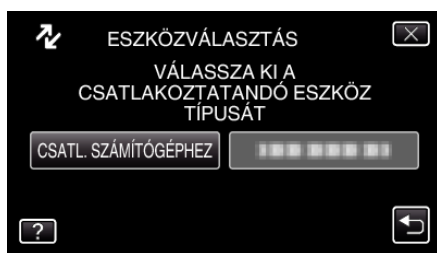

4 Érintse meg: „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN”.



- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser 3 alkalmazást, ha az elindul.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

5 Válassza ki a(z) „Computer” (Windows Vista) / „Sajátgép” (Windows XP) / „Computer” (Windows 7) elemet a(z) „Start” menüből, majd kattintson a(z) „JVCCAM_MEM” elemre vagy a(z) „JVCCAM_SD” ikonra.

- Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatóak.
- A(z) „JVCCAM_MEM” csak a GZ-HM650/GZ-HM655 modellre érvényes.

6 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra stb.).

FIGYELEM :


- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó)/JPEG (pillanatfelvétel) fájlokat.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

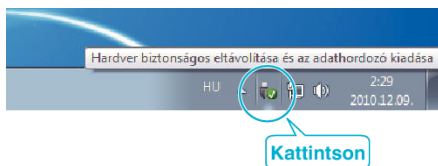

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.