

DIAESITYKSEN EFEKTIT (GZ-HM845:lle)

Määrittää kuvien näyttötavan diaesitystoistossa.


Asetus	Tiedot
SLIDE	Vaihtaa näytön liukumalla oikealta vasemmalle.
BLINDS	Vaihtaa näytön jakamalla pystysuoriin kaistoihin.
CHECKERBOARD	Vaihtaa näytön ruudullisen kuvion kautta.
RANDOM	Vaihtaa ruudun satunnaisefektillä "SLIDE", "BLINDS" ja "CHECKERBOARD".

HUOMAUTUS :


- Diaesitystehosteet eivät ole käytettävissä, kun yksittäiskuvia toistetaan ulkoisissa laitteissa (kuten ulkoisissa USB-kiintolevyasemissa).

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse yksittäiskuvatila.

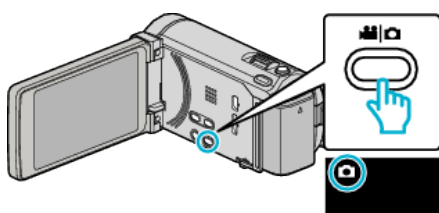

- 2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL] -painiketta.

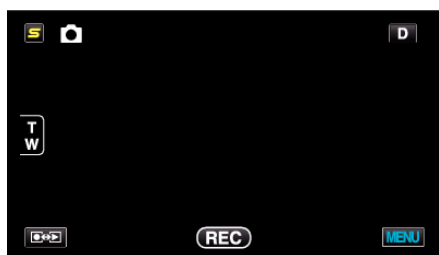

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "SLIDE SHOW EFFECTS" -painiketta.

