



Overføre stillbilder til en Bluetooth-kompatibel enhet

Når Bluetooth-tilkoblingen er opprettet med en BIP/OPP-kompatibel enhet, kan du overføre lagrede stillbilde data til denne enheten.

- 1 Velg stillbildemodus.

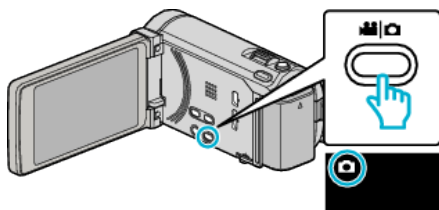

- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

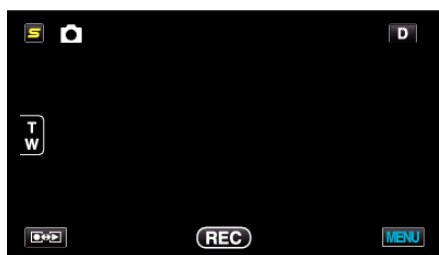

- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "STILL IMAGE TRANSFER".



- 5 Still den tilkoblede enheten til datamottaksmodusen.
 - Se bruksanvisningen for den tilkoblede enheten for detaljert informasjon om bruk.
- 6 Kontroller at det er det riktige bildet som overføres, og trykk på "YES".



- Bildet som skal overføres, vises på denne skjermen.
- Trykk på / for å velge forrige eller neste fil.

- 7 Bekreft målmappen for overføringen, og trykk på "TRANSFER".



- Hvis du vil redusere bildet som skal overføres, trykker du på "SHRINK AND TRANSFER".
- Hvis du vil endre målmappen for overføringen, trykker du på "CHANGE DESTINATION".
- Trykk på "EXIT" når bildeoverføringen er ferdig.
- Hvis du vil overføre flere bilder, trykker du på "SEND OTHER IMAGES".
- "DEVICE IS NOT SET" vises når overføringsdestinasjonen ikke er angitt. Trykk på "SET" og velg hvilken enhet du vil overføre til.

NB! :

- Hvis den tilkoblede enheten er kompatibel med både BIP og OPP, prioriteres BIP-tilkobling. Valg av tilkobling er ikke mulig. OPP-tilkoblingen aktiveres bare dersom BIP-tilkoblingen mislykkes.
- Før du starter bildeoverføringen, må du sørge for å aktivere Bluetooth-tilkoblingen på den tilkoblede enheten og stille den til datamottaksmodus. Overføringen vil mislykkes dersom Bluetooth-tilkoblingen stilles etter at bildeoverføringen har startet.
- Hvis du vil overføre stillbilder til en smarttelefon, bruker du et applikasjonsprogram for smarttelefoner. (Når en registrert smarttelefon velges som destinasjon for overføringen, blir smarttelefoninnstillingen avbrutt, og du må gjøre innstillingen på nytt.)
- Du kan bare overføre ett bilde om gangen. Hvis du vil overføre flere stillbilder, trykker du på "SEND OTHER IMAGES" og velger et annet bilde.
- Stillbilder kan ikke overføres fra den tilkoblede enheten til videokameraet.
- Avhengig av spesifikasjonene for den tilkoblede enheten, kan det hende du ikke kan vise eller redigere filer, selv om overføringen var vellykket. Hvis du vil vise eller redigere filen på den tilkoblede enheten, må du se bruksanvisningen for den tilkoblede enheten for informasjon om kompatible bildestørrelser og overføring med "SHRINK AND TRANSFER".

Om BIP-tilkobling :

- Betingelsene (bildestørrelse, datastørrelse) for overføring av stillbilder hentes fra den tilkoblede enheten. Stillbilder overføres deretter som følger, i henhold til innhentet informasjon.
 - (1) Hvis bildestørrelsen imøtekommer betingelsene, overføres bildet uten endringer.
 - (2) Hvis bildet er for stort, reduseres bildet til VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).
 - (3) Hvis dataene er for store, reduseres også bildet til VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).

Om OPP-tilkobling :

- Overføring av stillbilder kan mislykkes selv om den tilkoblede enheten er kompatibel med OPP-tilkobling. Det avhenger av filformatet enheten kan motta.
- Når du velger "SHRINK AND TRANSFER", reduseres stillbildet som skal overføres, til følgende størrelser.
 - For stillbilder med bildeforholdet 4:3: VGA (640 × 480)
 - For stillbilder med bildeforholdet 16:9: FWVGA (854 × 480)