


НАЛАШТУВАННЯ РІВНЯ 3D (для GZ-HM960)

3D-ефект зображень у форматі 3D може бути занадто сильним або дуже слабким.


У таких випадках ви можете змінити 3D-ефект за допомогою виправлення паралакса (НАЛАШТУВАННЯ РІВНЯ 3D).

Налаштування	Докладна інформація
+2	Більш високе значення → Збільшення обсягу корекції Більш низьке значення → Зменшення обсягу корекції
+1	
0	
-1	
-2	

1 Натисніть „MENU“.

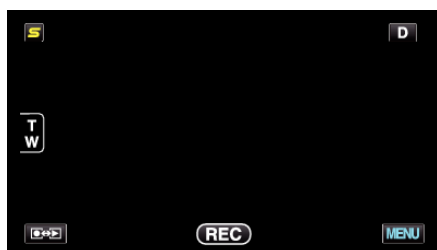

2 Натисніть „“.

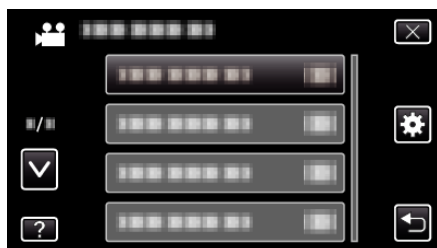

3 Натисніть „3D LEVEL ADJUST“.

**УВАГА :**

- Надто велике значення паралакса може призвести до зниження 3D-ефекту.
- Якщо ви бачите подвійні зображення навіть після виправлення паралакса, негайно встановіть 2D-режим відображення на телевізорі. Окрім того, встановіть відповідно відтворення РК-моніторі у форматі 2D.

ПРИМІТКИ :

- Залежно від об'єкта 3D-ефект може не відтворюватися навіть після виправлення паралакса. У такому випадку рекомендується відтворювати відеозапис у режимі 2D.
- Залежно від об'єкта зображення можуть спотворюватися або краї екрана можуть ставати темними.
- Залежно від сцени можуть відтворюватися подвоєні зображення об'єкта. Погіршення зображень також може мати місце після виправлення паралакса вручну або зміни якості відео на телевізорі. У такому випадку рекомендується відтворювати відеозапис у режимі 2D.
(Для отримання докладної інформації див. посібник з експлуатації свого телевізора).