

## إجراءات التثبيت

## Windows Vista/Windows 7

- يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.

## Windows XP

- يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.


## تثبيت البرنامج المتوفر (مضمن)

يمكنك عرض الصور المسجلة في تنسيق التقويم وتنفيذ بعض عمليات التحرير البسيطة باستخدام البرنامج المتوفر.


## الإعدادات

وصل هذه الوحدة إلى كمبيوتر باستخدام كبل USB.

## 1 افتح شاشة LCD.

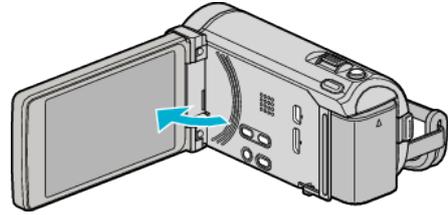

## 2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

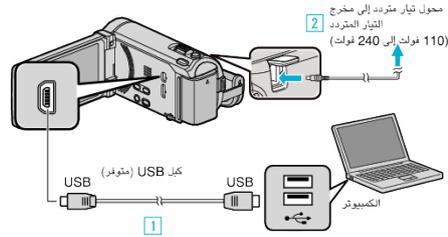

\* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

- 1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.
- 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهائم التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- 3 تظهر قائمة "اختر جهاز".
- 3 اضغط "اتصل بكمبيوتر شخصي".



## 4 اضغط "عرض على كمبيوتر شخصي".



- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط على ← للعودة إلى الشاشة السابقة.
- سيظهر "Everio Software Setup" على الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

## ملاحظة :

- في حالة عدم ظهور "Everio Software Setup" انقر نقرا مزدوجا فوق "JVCCAM\_APP" في "My Computer" أو "Computer"، ثم انقر نقرا مزدوجا فوق "install.exe".
- في حالة ظهور مربع حوار التشغيل التلقائي، حدد "قم بفتح المجلد الذي يتضمن الملفات المطلوبة" وانقر فوق "OK". ثم، انقر فوق "install.exe" في المجلد.