


استخدام مساعد التركيز البؤري

يتم تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه بالألوان للحصول على تركيز بؤري أكثر دقة.

1 اضغط "MENU".

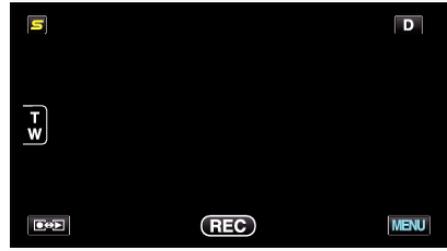

2 اضغط "مساعدة تركيز البؤري".




- اضغط على ٨ أو ٧ للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.
- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط على ↶ للعودة إلى الشاشة السابقة.

3 اضغط التركيز.



- اضغط على ▲ للتركيز على جسم بعيد.
- اضغط على 👤 للتركيز على جسم قريب.

4 اضغط على "ضبط" للتأكيد.

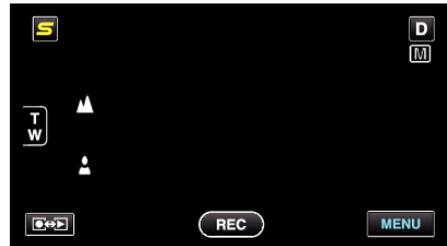

ملاحظة :

- تصبح الصورة ذات لون أبيض وأسود بينما يتم عرض تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه باللون المختار. قم بتغيير لون التخطيط إذا تعذرت الرؤية.