



Yksittäiskuvan kaappaaminen videolta toiston aikana

Voit kaapata yksittäiskuvia haluamistasi kohtauksista tallennetuilla videoilla.

- 1 Valitse toistotila.

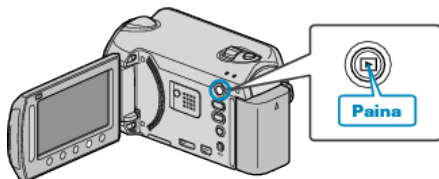

- 2 Valitse videotila.

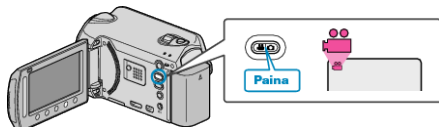

- 3 Valitse haluamasi video ja kosketa $\odot$.




- 4 Kosketa halutussa kohdassa keskeytystä toiston aikana.



- Videon keskeydyttyä voit hienosäätää kaapattavan pisteen käyttäen hidastuksen $\blacktriangleright$ ja käänteisen hidastuksen $\blacktriangleleft$ toimintopainikkeita.

- 5 Kaappaa yksittäiskuva.

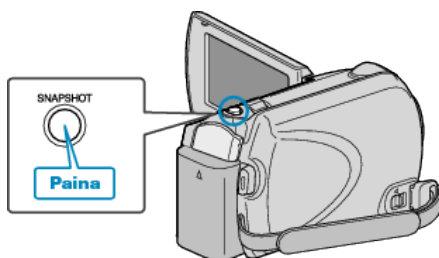

HUOMAUTUS :

- Kuvalaatu vaihtelee "IMAGE QUALITY"-asetuksen mukaan.
- Kaapatut yksittäiskuvat tallennetaan kohdassa "REC MEDIA FOR IMAGE" määritettyyn välineeseen.