


لون مساعد للتركيز

تضبط لون تخطيط جسم تم التركيز عليه بؤرياً عندما تم استخدام مساعد التركيز البؤري.

الإعداد	التفاصيل
أحمر	يخطط الجسم الذي تم التركيز عليه بؤرياً باللون الأحمر.
أخضر	يخطط الجسم الذي تم التركيز عليه بؤرياً باللون الأخضر.
أزرق	يخطط الجسم الذي تم التركيز عليه بؤرياً باللون الأزرق.

عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.

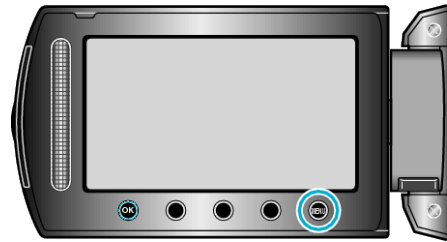

2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس (OK).



3 حدد "لون مساعد للتركيز" ثم المس (OK).

