
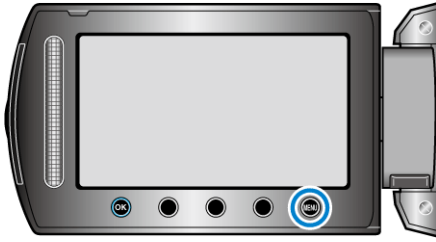



Odak Yardımcısının Kullanılması


Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.




- 3 "FOKUS YARDIMI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- 5 Onaylamak için  üzerine dokununuz.

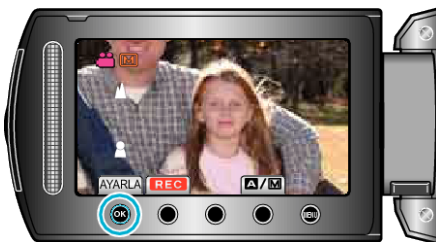

NOT :

- Odaklanan süjenin çerçevesi seçilen renkte görüntülediğinde, görüntü siyah beyaz olur. Eğer görülmesi zor ilse çerçeve rengini değiştirin.