

إجراءات التثبيت

Windows Vista/Windows 7

- يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.

Windows XP

- يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.


تثبيت البرنامج المتوفر (مضمن)

يمكنك عرض الصور المسجلة في تنسيق التقويم وتنفيذ بعض عمليات التحرير البسيطة باستخدام البرنامج المتوفر.


الإعدادات

وصل هذه الوحدة إلى كمبيوتر باستخدام كبل USB.

1 افتح شاشة LCD.

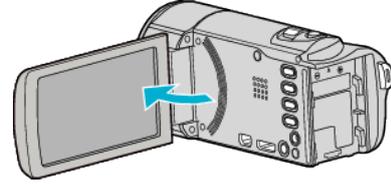

2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

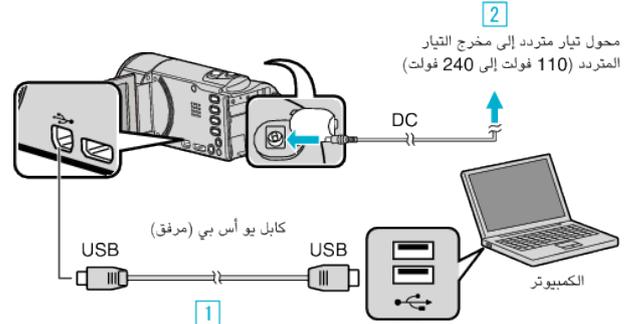

1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائياً عندما يتم توصيل كبل مهائى التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- 3 تظهر قائمة "اختر جهاز".

3 حدد "اتصل بكمبيوتر شخصي" ثم اضغط على OK.



4 حدد "عرض على كمبيوتر شخصي" ثم اضغط على OK.



- سيظهر "Everio Software Setup" على الكمبيوتر. يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة :

- في حالة عدم ظهور "Everio Software Setup"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق "JVCCAM_APP" في "My Computer"، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق "install.exe".
- في حالة ظهور مربع حوار التشغيل التلقائي، حدد "قم بفتح المجلد الذي يتضمن الملفات المطلوبة" وانقر فوق "OK". ثم، انقر فوق "install.exe" في المجلد.